
instont theatre

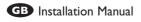










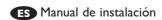

important safety instructions

WARNING

TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRICAL SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE



QUALIFIED SERVICE PERSONNEL

Explanation of Graphical Symbols



The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of a sufficient magnitude to constitute a risk of electrical shock to persons.



The exclamation mark within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

CAUTION:

To prevent electric shock, match wide blade of plug to wide slot, insert fully.

Warning

This electrical apparatus should not be exposed to dripping or splashing and care should be taken not to place objects containing liquids, such as vases, upon the apparatus.

Class I laser product

The DVD player contained within this system is classified as a CLASS I LASER PRODUCT according to EN60825-1:1994 + A11. The CLASS I LASER PRODUCT label is located on the bottom of the DVD unit.

CLASS I LASER PRODUCT KLASSE I LASER PRODUKT LUOKAN I LASER LAITE KLASS I LASER APPARAT

CAUTION:

Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure. The DVD player should not be adjusted or repaired by anyone except properly qualified service personnel.

Class B emissions limits

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

Batteries

Please dispose of used batteries properly, following any local regulations. Do not incinerate.

Please read this owner's guide

- · Read these instructions and heed all warnings.
- · Do not use this apparatus near water.
- Please take the time to follow this owner's guide carefully. It will help you set up and operate your system properly, and enjoy all of its advanced features. Save this owner's guide for future reference.
- Do not block the ventilation openings at the rear of the subwoofer.
- Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding type plug. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- Protect the power cord and plugs from being walked on or pinched.
- Only use attachments/accessories specified by KEF.
- Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as
 power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to
 rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
- Clean only with a damp cloth.
- · When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.



introduction




Thank you for purchasing the KIT100. We are confident that it will provide reliable, high performance sound for many years to come. Please read this manual fully before you attempt any connections to the KIT100.



Gracias por adquirir el modelo KIT100. Un producto de calidad excepcional capaz de garantizar un sonido de alta calidad por muchos años. Por favor lea atentamente este manual antes de seguir adelante con las conexiones del KIT100.

carton contents

(ES) contenido del embalaje

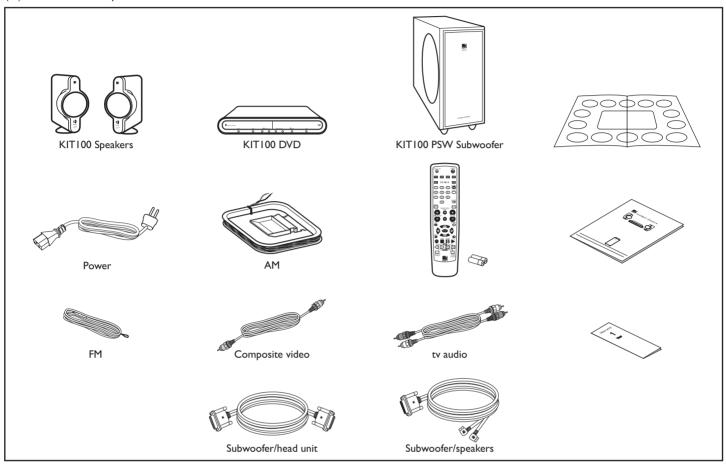

using the manual



GB The following icons are used throughout this manual to help you safely install your new DVD system. Please follow them carefully. Se utilizan los iconos siguientes en este manual para ayudarle a instalar con seguridad sus nuevos altavoces. Sígalas cuidadosamente.



(GB) Correct (ES) Correcto





(GB) Wrong (ES) Incorrecto



(GB) Positive/RED (ES) Positivo / ROJO



(GB) Option (ES) Opción



(GB) Negative/BLACK (ES) Negativo / NEGRO



(GB) Caution/Warning (ES) Precaución/Atención



(GB) Read (ES) Lea

important points

(ES) Advertencia eléctrica

(ES) puntos importantes



(GB) Follow this manual carefully for best results (ES) Siga las instrucciones de este manual para obtener los mejores resultados



(GB) SAFETY NOTICE! trailing cables are dangerous, secure all cables (ES) ¡ATENCION! los cables de conexión sueltos de los altavoces son peligrosos. Fíjelos



(GB) Read and return warranty card (ES) Lea y envíenos la tarjeta de garantía



(GB) Avoid temperature extremes (ES) Evite temperaturas extremas



(GB) Avoid damp (ES) Evite la humedad



(GB) Do not use spirit based cleaners (ES) No use limpiadores con base de alcohol





(GB) Clean with a damp lint free cloth (ES) Limpie con un paño húmedo



(GB) Avoid direct sunlight (ES) Evite la luz directa del sol


quick start-up guide (ES) guía rápida de procedimientos iniciales

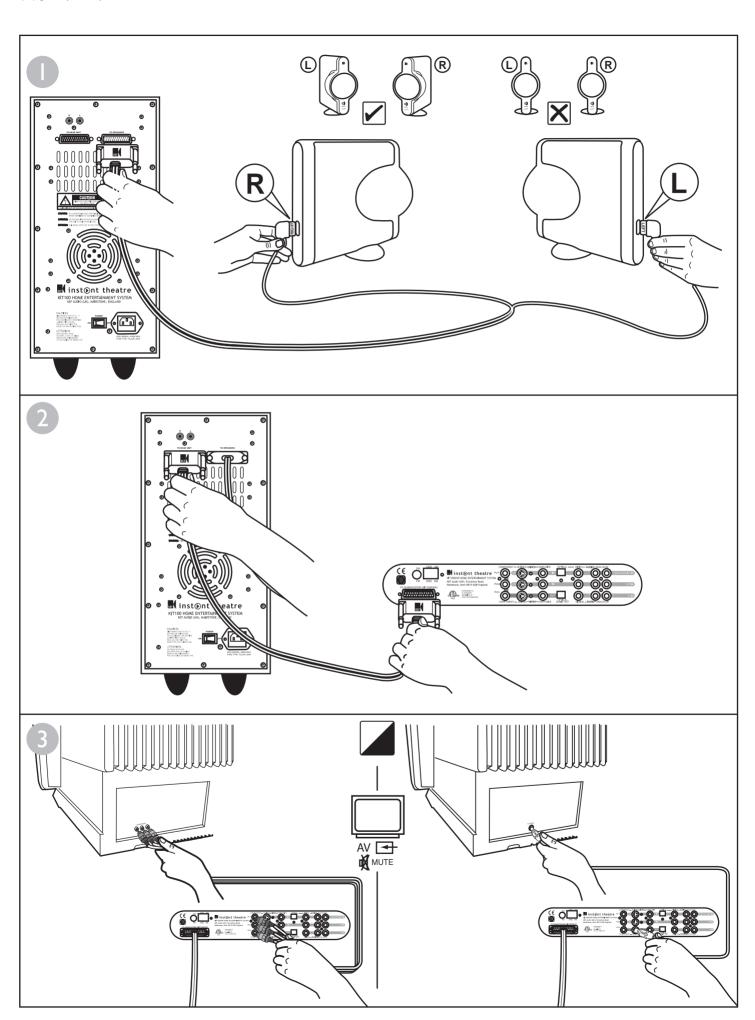


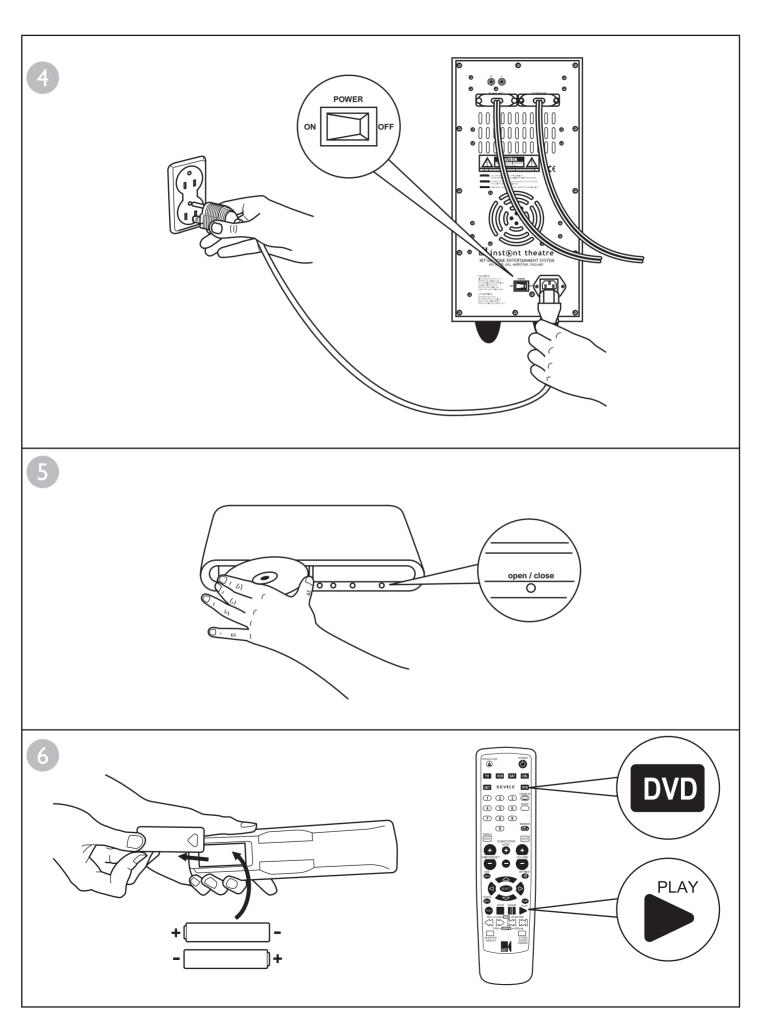


positioning speakers (ES) colocación de los altavoces



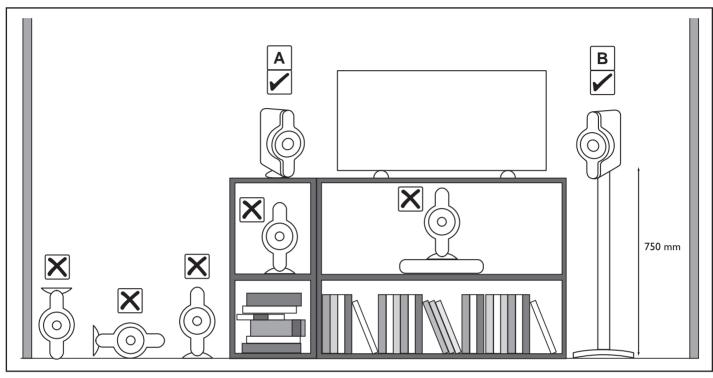


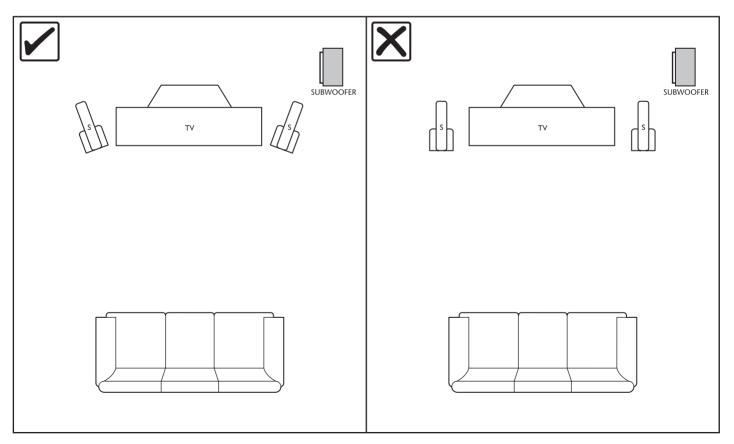


positioning subwoofer (ES) colocación del subwoofer

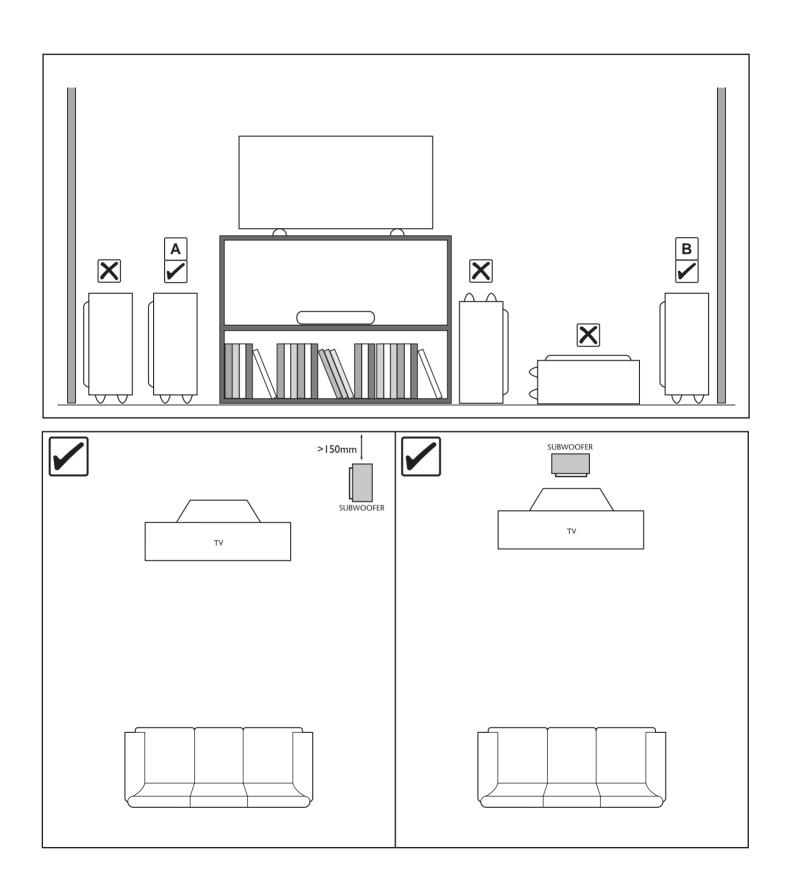


tv connection options (ES) opciones de conexión a tv

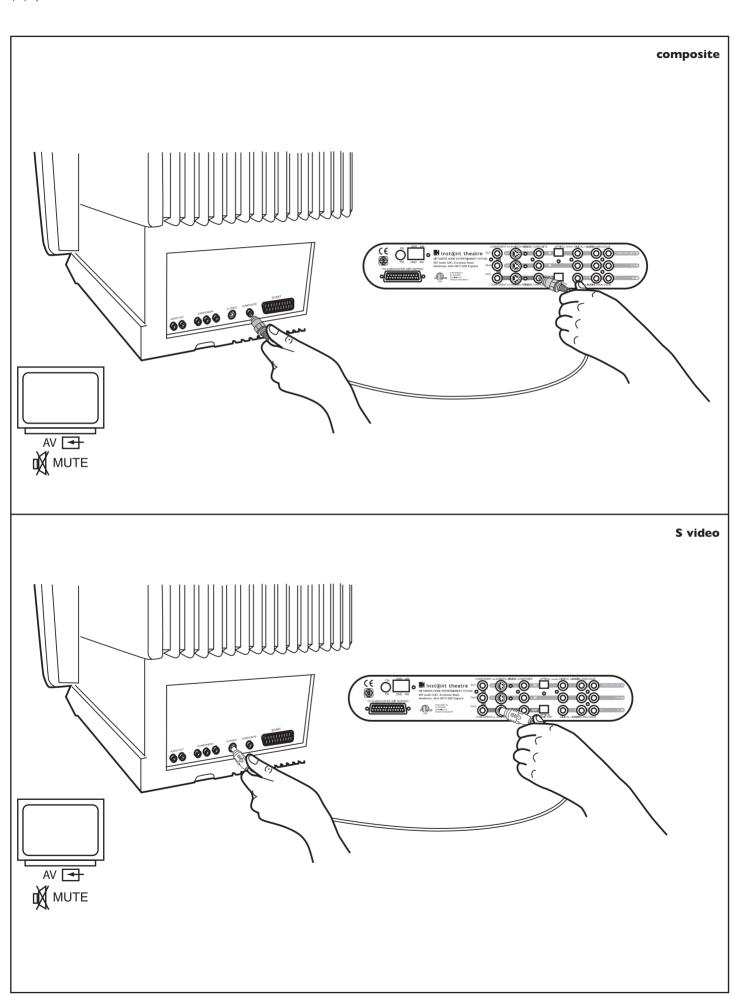

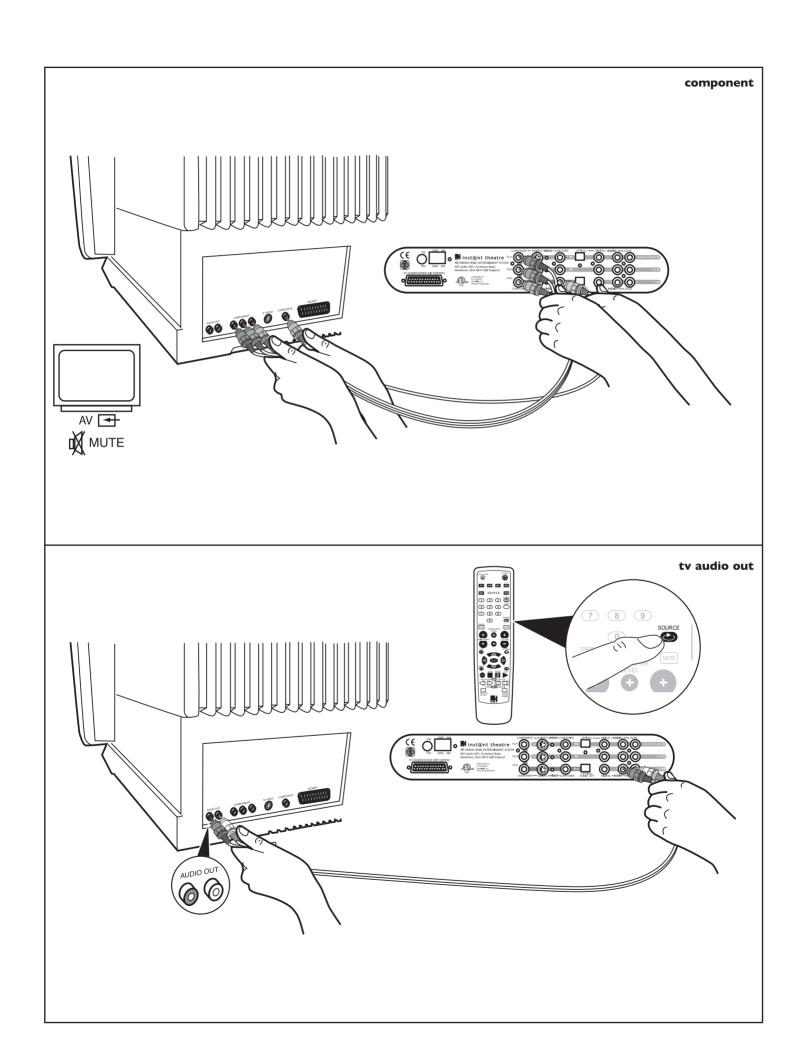

vcr/satellite advanced connection options

(ES) opciones de conexión avanzadas a vcr/satélite

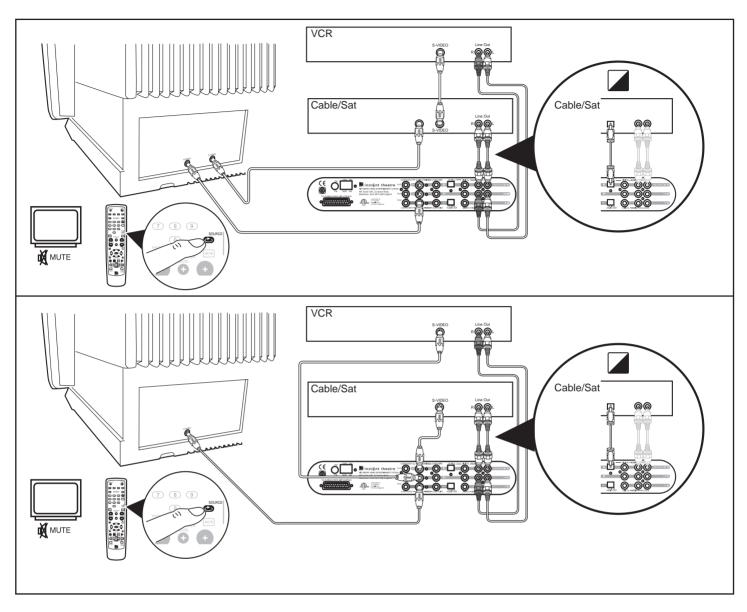



am aerial set-up

(ES) configuración de la antena de am

fm aerial set-up

(ES) configuración de la antena de fm

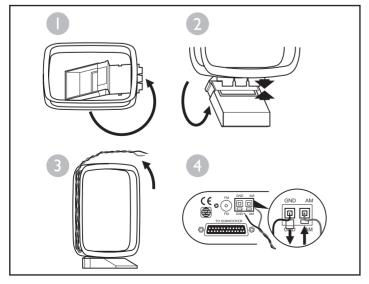

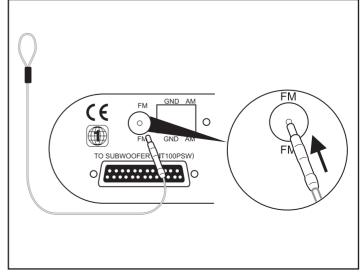

English instructions

unpacking

Carefully unpack your system. Save all packing materials, which provide the safest way to transport your system as needed.

WARNING:

To avoid danger of suffocation, keep the plastic bags out of the reach of children.

If any part of the system appears damaged, do not attempt to use it. Notify your authorised dealer immediately. Check to be sure your system includes the parts shown (page 1).

Note:

Please make a note of the serial numbers on the bottom of the DVD unit and the rear of the subwoofer. Copy those numbers onto your warranty card and in the space provided below.

For your records

Serial numbers are located on the bottom of the DVD unit and the rear of the Subwoofer module.

unit serial number:	
voofer module serial number:	
er name:	
er phone:	
hase date:	
defined DVD parental code:	

We suggest you keep your sales receipt and warranty card together with this owner's guide.

video connection setup

Selecting the correct input on your TV

The KEF Instant Theatre on-screen displays will only be present on your TV screen if the TV's external input is properly set to the correct input which is connected to the DVD player. The video input selection is most commonly made on televisions by pressing the TV's remote control button marked 'TV/Video', 'Input', 'AV in' or 'Aux'.

Selecting Component and Progressive DVD output

When using the component video connection to your TV (whether progressive or not) you must connect the composite video connection as well to allow you to set the component option while the default DVD output is composite only. Once you have selected the component option in the DVDs video settings menu change the TVs input source to component and then select progressive if supported by your TV.


Video loop-through


The KEF Instant Theatre only plays composite video inputs on the composite video output and only plays SVideo inputs on the SVideo output. You will therefore need a composite or an SVideo lead if you are using these as video sources.

Record and Multi-room audio outputs


Stereo mode must be selected in the Audio menu when using the left and right Record/Multi-room output on the back of the subwoofer to turn the surround sound off.

dvd system controls

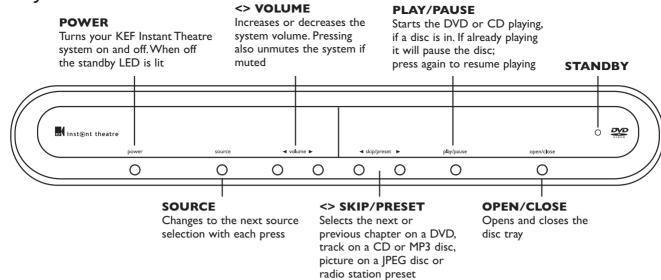

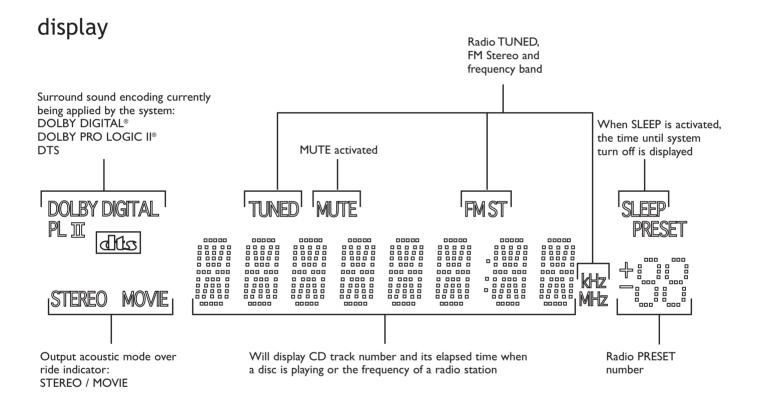

dvd rear panel

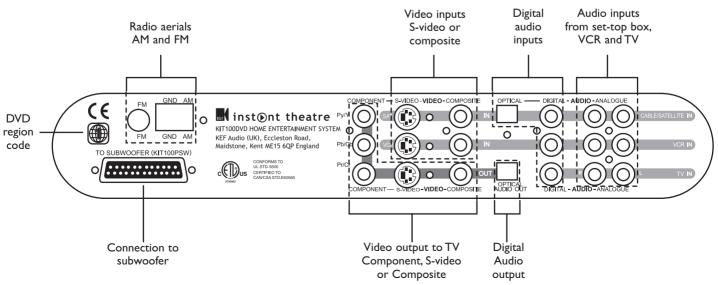

OPEN/CLOSE

Opens and closes the disc tray

POWER

Turns the system on or off

DEVICE

Selects the device to be operated by the remote control. For example; TV, VCR, satellite set-top box, cable set-top box. Press DVD device key to control your KIT100 DVD home theatre.

SFT

Used to program in the correct IR product code to enable the remote control to operate different equipment.

BASS/TREBLE

Displays the bass/treble control menu

MUTE

Mutes and unmutes the system volume

± VOLUME

Increases or decreases the system volume

± SUBWOOFER LEVEL

Increases or decreases the level of bass from the subwoofer

± SKIP/PRESET

Selects the next or previous chapter on a DVD, track on a CD or MP3 disc, picture on a JPEG disc or radio station preset

PLAY

Starts the DVD or CD playing

PAUSE

Pauses the disc. Press again to advance the disc one frame

STOP

Stops the disc playing. Press again to go back to the beginning of the disc

REV/TUNE DOWN

Rewind x2, x4, x8 or x20. Radio manually tune down

FAST/TUNE UP

Fast forward x2, x4,x8 or x20. Radio manually tune up

CHAPTER/SEEK DOWN

Selects the previous chapter, track, or picture. Radio auto tune down


CHAPTER/SEEK UP


Selects the next chapter, track, or picture. Radio auto tune up


ANGLE


Changes the DVD camera angle, if available, and rotates a JPEG picture


PROGRAMMING MODE LED

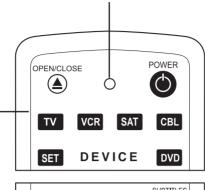

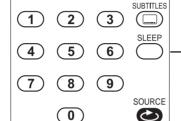

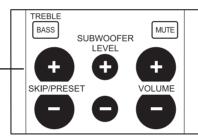

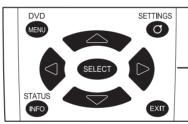

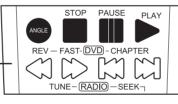



SUBTITLES

Changes to the next available subtitle language on the DVD disc

SLEEP

Activates the automatic system turn off timer. Repeated pressing selects a sleep time between 10 and 120 minutes and timer off

NUMERIC KEYPAD

Enter the number of the desired DVD chapter, CD track, or radio station preset

SOURCE

Selects the source of the KIT100 DVD home theatre. Each press scrolls through the available functions. Disc (will play the inserted DVD, CD or MP3 disc), FM radio, AM radio, TV sound source, VCR sound and video source, CBL/SAT set-top box sound and video source.

DVD MENU

Displays the top menu of the currently loaded DVD disc if present

SETTINGS - Accesses Settings Menu

Includes controls for Language, Video, Audio, and parental control functions

SELECT

After highlighting your desired menu choice using the navigation cursor keys, press the SELECT button to confirm your choice

NAVIGATION CURSOR KEYS

Use to move within any on-screen menu

STATUS INFO

Displays information about the currently playing DVD or CD on your TV screen. Press once for simple elapsed and remaining time display, press again for complete status display. Pressing a third time will exit

EXIT

Exits without saving partially completed changes in settings menu. Displays the DVD disc title menu if present

SHUFFLE/REPEAT

Plays CD tracks, DVD chapters or JPEG pictures in a random order. Repeats the track, chapter, title or disc

STORE/ERASE PRESET

Stores or erases the current radio station

system settings




Settings menu

Press the SETTINGS button when watching video from the KEF Instant Theatre to view the Settings menu, provided the TV's external AUX input is properly set to view the KEF Instant Theatre's video output. Within the Settings menu, select a category (Language, Video, Audio, or Ratings) with the left/right navigation cursor keys, and press SELECT to open that category's menu.

Within all the menus select a category with the up/down pavigation cursor keys and press SELECT.

Within all the menus, select a category with the up/down navigation cursor keys, and press SELECT to open that category's options. Then choose an option with the up/down navigation cursor keys and press SELECT. To back out of the menus use the left and up navigation cursor keys.

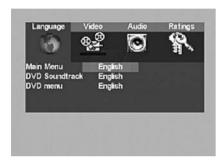

Language menu

The Language menu provides for changing the language of all KEF Instant Theatre system menus, and for indicating preferences for the language of the DVD's soundtrack and menus. (DVDs are published with a limited number of languages on any one disc; the disc will play in your selected language, if available, or else in the default language for that disc.) Within the Language menu, select a category (Main menu, DVD soundtrack, or DVD menu) with the up/down cursor keys, and press SELECT to open that category's options.

Main Menu


Choosing a language from this list will cause all KEF Instant Theatre system menus (including this one) to be displayed in that language.

DVD Soundtrack

DVD discs are often published with multiple alternate soundtracks for any one film on that disc. Setting the DVD soundtrack language will use this sound track as default if it is present on the DVD. It is usually possible to override this preference in the DVD disc's own menu.

DVD Menu

This will set the default DVD discs menu language if available on that DVD.

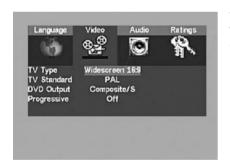

Video Menu

The Video menu allows the KEF Instant Theatre to be optimised for use with different TVs and different countries' broadcast standards.



TV Type

Choose the option that best describes the TV being used.

Std. TV 4:3

Choose 'Std.TV 4:3' for a TV with a screen ratio of 3/4 which will appear almost as tall as it is wide but is fairly small. When a DVD is published with both widescreen (letterbox) and pan-and-scan video formats, this setting will cause it to play in pan-and-scan mode, expanding that part of the picture containing the action to fill the entire screen.

Bigscreen 4:3

Choose 'Bigscreen 4:3' for a TV with a screen ratio 3/4 which will appear almost as tall as it is wide, and is fairly large. When a DVD is published with both widescreen (letterbox) and pan-and-scan video formats, this setting will cause it to play in widescreen mode, typically showing the entire widescreen film image across the centre of the screen, leaving the very top and bottom of the screen blank (black).

Widescreen 16:9

Choose 'Widescreen 16:9' for use with a true widescreen TV (with the screen almost twice as wide as it is high). When a DVD includes the widescreen (letterbox) format, it will completely fill the screen. If a DVD is published with only the pan-and-scan (traditional TV) video format, this setting will cause it to be shown in the centre of the wide TV screen, with black filling in the empty space left and right of the picture.



TV Standard

Television programs are broadcast, and videos or DVDs are published, in different formats in different countries. Choose the format that best matches the local video/broadcast environment.

NTSC


Choose this if all programming is per the NTSC standard. (Default for KEF Instant Theatre systems sold in the USA.)

PAL

Choose this if all programming is per the PAL standard. (This is the broadcast standard across much of Europe and is the default for KEF Instant Theatre systems sold in the UK and Europe.)

Auto

Choose this if using a multi-standard TV and for programming that is a mixture of NTSC and PAL, as in countries where DVDs might not all be published in the same format.

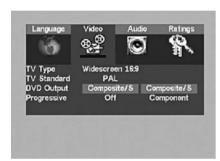

DVD Output

DVD Output determines which video output, in addition to Composite (RCA), will carry video signals from the KEF Instant Theatre to your TV. (You will see a prompt message when selecting a new DVD output, highlight and SELECT "YES" to confirm any changes to this setting. This is to prevent you setting an output video format which is not displayable on your TV).

Composite/S

Choose this setting if the KEF Instant Theatre will be connected to only the Composite (RCA) input or the S-Video input of the TV.

Component

Choose this setting if the KEF Instant Theatre will be connected to the Component (RGB) input of the TV. In this case, connect the Composite input as well, so that you can view non-DVD sources and to allow you to set the component and progressive options whilst the default DVD output is composite only. When watching a DVD, switch the input of the TV to "Component" or "RGB." (The KEF Instant Theatre's Component and S-video outputs cannot both be active at the same time.) Component gives the best video quality for plasma, projector, or other component compatible televisions or monitors.

Progressive

Select "On" if using the Component output for DVD programs with a TV that supports 'progressive scan'. Otherwise, select "off". Progressive scan gives improved picture quality on a compatible monitor or television but must be used in conjunction with component DVD Output. It will output PAL or NTSC progressive output as defined by the source material.



Audio Menu

The Audio menu allows for calibration of the KEF Instant Theatre for use in unusually shaped or furnished rooms, and for turning off the surround sound, if this should be desired. To adjust bass/treble or the level of bass from the subwoofer, use the dedicated buttons on the remote control.



Surround Sound

Normally, the default of "All purpose" is suitable for all users, but you may choose another setting for surround sound as follows:

Off (Stereo)

Choose this setting to turn surround sound off. Stereo mode must be selected if you are using the 'Record/multi room output' on the rear of the subwoofer to record or drive a separate pair of speakers.

Matrix

Use this setting to hear some degree of surround sound from mono sources.

Movie

Use this setting to experience Dolby Pro Logic II Movie decoded audio which produces different surround effects for films and video games. Leave MOVIE switched off if you are listening to MUSIC.

All purpose

As the name suggests, this setting will optimise your system depending on what program material is present with the exception of monophonic recordings. If the source contains Dolby Digital™ or DTS™ signals then these will always play by default. Other sources will be played in a configuration of Prologic II chosen by KEF Audio for optimum reproduction of an analogue source material.



Dynamic Range Control

Dynamic Range Control will compress the sound for better listening at night when you do not wish to disturb others in the house.

Off

The KEF Instant Theatre's default is to have DRC turned off. This will not apply any compression to Dolby Digital audio content.

On

This will increase the volume of quiet sounds such as speech at the same time as decreasing the volume of loud special effects such as explosions.

Auto


This will automatically turn on DRC at volume levels below 25 on your KEF Instant Theatre.



Calibration Menu

The standard settings will already be correct for a normal room. The calibration menu allows you to test that the speakers are all connected and allows you to adjust individual speaker levels if required for your individual room. Note: The calibration option will only appear if you are in 'disc mode' when you press SETTINGS.

Sitting in a central seat of the listening/viewing area, go to disc mode, highlight and SELECT "Calibration" to start the acoustic calibration process. Noise will emanate from one channel, then the next, and the next, right around the listening/viewing area. Use the up/down navigation cursor keys to adjust the volume of any channel that doesn't appear to match the others. When all channels sound equally loud, press STOP or EXIT on the remote to exit the menu. It is recommended that a Sound Pressure Level meter is used to measure the sound levels accurately. (Although it is possible to adjust the subwoofer level during this process, KEF recommends only confirming that the subwoofer is working, but not attempting to match its level to that of the other speakers. It is best to make fine adjustments to the subwoofer level using the remote control keys during normal listening.)

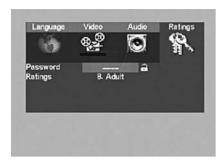

Ratings Menu

DVD discs can be published with audience rating information or with multiple versions of the video appropriate for different audiences. The ratings menu is designed to allow parents to limit what sort of DVD programs can be watched by other family members without the parents' private password. (Unfortunately, as of the publication date of this manual, many DVDs are published without rating information and will play regardless of the parental control setting.)

Password

If the lock icon to the right is open, enter any 4-digit security code with the numeric buttons of the remote and press SELECT. This will engage the parental controls feature and lock out others from this menu. If the lock to the right is closed, the "Ratings" cannot be changed without first re-entering the previously set 4-digit code and pressing SELECT. (During playback of a disc with a higher rating, you will be prompted for your password, enter the same four digits, then press SELECT.)

Write your code here for future reference:

Ratings

Highlight the current rating and make changes with the left/right cursor keys. Then press the up cursor once, enter a password, and press SELECT to lock out further changes. Press the up cursor again or press SETTINGS or EXIT to leave the "Ratings" menu.

Rating level	Name	Description	MPAA rating	European rating
1	Child Safe	Particularly suitable for children		
2	Universal	General audiences	G	U
3	PG	Parental guidance	PG	PG
4	PG>12	Parents strongly cautioned	PG-13	
5	PG>15	May be suitable for mature teenagers		PG-15
6	Accompanied	Restricted <17s to be accompanied	R	
7	18+	No-one 17 and under	NC-17	
8	Adult	Suitable for adults		18



Radio Menu

To play the radio:

Press source button repeatedly until the AM or FM radio band indicator is selected the radio and switch from one frequency band to the other. Use the PRESET button or the navigation cursor keys to select the desired preset radio station.

To tune the radio:

 $Press\,TUNE\,\,on\,\,the\,\,remote\,\,control\,\,to\,\,manually\,\,search\,\,or\,\,press\,\,SEEK\,\,to\,\,automatically\,\,tune\,\,the\,\,radio.$

To store a preset:

The currently tuned radio station will be saved to the next available preset when you press STORE/ERASE PRESET twice. Alternatively to save the radio station to a specific preset, between I and 40, navigate to a free preset and then press STORE/ERASE PRESET twice. Highlight the "I<<" and ">>|" symbols and press SELECT to go to the previous or next page of ten preset numbers.

To erase a preset:

The currently highlighted preset radio station will be removed if you press STORE/ERASE PRESET twice.



Status Menu

Pressing STATUS INFO once will display elapsed and remaining time information of the currently playing DVD or CD on your TV's screen. Press again for complete status display. Pressing a third time will exit.



Shuffle/Repeat Menu

Accessed by pressing the SHUFFLE/REPEAT key on the remote control. Use the navigation cursor keys to highlight the setting you wish to change, then press SELECT to change the setting. Once satisfied with the settings, highlight "OK" and press SELECT once more to save the changes. (Highlight and SELECT "Cancel," or press SHUFFLE/REPEAT, to discard any changes and exit the SHUFFLE/REPEAT screen.) All shuffle/repeat settings revert to "Off" whenever a disc is ejected.

Shuffle

Shuffle modifies the order in which the chapters or tracks of a disc will be played. Choose "Shuffle" to play them in random order, or "Program" to create a custom ordered list of chapters/tracks. Choose "on" to play the tracks of a CD or the chapters of a DVD title in random order. (A DVD 'title' is a single feature, of which there may be several on a disc; the main film, in addition to any number of bonus features.)

Program (CD only)

When "Program" is set and "OK" SELECTED, a screen appears listing all possible play positions. (Highlight the "I", then enter the track number that should play first; highlight the "2", etc.)

Play Program

Highlight and SELECT "Play Program" to exit programming mode and play the programmed selections. (To exit this screen without programming any selections, simply press "SHUFFLE/REPEAT" twice.)

Clear Program

Highlight and SELECT "Clear All" to empty the list of programmed selections and start over.

Repeat

If repeat is off the current loaded CD or DVD will play to the end of the disc and stop (this is the default behaviour). As with shuffle, select "OK" to confirm all changes and exit the shuffle/repeat menu or select "Cancel" to discard changes and exit the shuffle/repeat menu.

 $\label{eq:choose} \textbf{Choose ``Track''} \ to \ repeat \ the \ currently \ playing \ CD \ track \ (song) \ indefinitely.$

Choose "Disc" to repeat the currently playing CD or DVD disc indefinitely.

Choose "Chapter" to repeat the currently playing DVD chapter indefinitely.

Choose "**Title**" to repeat the currently playing DVD title indefinitely. (A DVD "title" is a single feature, of which there may be several on a disc; the main film, in addition to any number of bonus features.)



MP3 and JPEG Playback Menu

This allows you to create viewing programs by highlighting each number to the left of each desired file, and pressing SELECT to highlight the filename in blue. Once all the desired songs or pictures (you cannot include both in the same program) are highlighted blue, press PLAY to play the resulting list of songs or view the resulting slideshow. (Once the slideshow, is complete, or the selected music begins to play, you will see a screen entitled "Brow Prog" showing the list of files programmed to play.)

When listening to MP3 files or viewing JPEG pictures, the SKIP buttons jumps to the next/previous file of the same type, either MP3 or picture, but not between the two. To play the other type of file, press STOP, then highlight and SELECT or PLAY the desired file. Please note that MP3s will only play in stereo irrespective of the surround sound mode selected in the audio menu.

File numbers

Highlight the number to the left of the desired file, and SELECT it or press PLAY to play or view that file. Numbers are from "I" through to the total number of MP3 and JPEG files on the disc, displayed in groups of ten. Highlight and SELECT the "|<<" and ">>|" symbols to go to the previous or next page of ten file names.

Browse Disc

Highlight and SELECT this item to change to "Create Program" mode, which facilitates playback of only chosen MP3 audio files or JPEG picture files from the current disc.

Crea Prog

Short for "Create Program", highlight and SELECT this item to exit programming mode and return to "Browse Disc" mode.

Brow Prog

Highlight and SELECT "Browse Program" to change back to "Browse Disc" mode.

Dolby Surround

I. Dolby Digital

Dolby Digital is the multi-channel digital signal format developed by Dolby Laboratories. Dolby Digital consists of up to "5.1" channels – front left, front right, centre, surround left, surround right and an additional channel exclusively reserved for additional deep bass sound effects. (The Low Frequency Effects (LFE) channel containing bass frequencies of up to 120Hz). Unlike the analogue Dolby Pro Logic format, Dolby Digital's channels can all contain full range sound information, from the lowest bass, up to the highest frequencies (22kHz). The signals within each channel are distinct from the others, allowing pinpoint sound imaging, and Dolby Digital offers tremendous dynamic range from the most powerful sound effects to the quietest, softest sounds, free from noise and distortion.

2. Dolby Pro Logic II

Dolby Pro Logic II is a new multi-channel playback format developed by Dolby Laboratories using feedback logic steering technology and offering improvements over conventional Dolby Pro Logic circuits. Dolby Pro Logic II can be used to decode not only sources recorded in Dolby Surround but also regular stereo sources into five channels (front left, front right, centre, surround left and surround right) to achieve surround sound. Whereas with conventional Dolby Pro Logic the surround channel playback frequency band was limited, Dolby Pro Logic II offers a wider band range (20Hz to 20kHz or greater). In addition the surround channels were monoaural (the surround left and right channels were the same) with previous Dolby Pro Logic, but with Dolby Pro Logic II they are played as stereo signals.

3. Dolby Surround

These are sources in which three or more channels of surround have been recorded as two channels using Dolby Surround encoding technology. Dolby Surround is used for the sound tracks of movies recorded on DVDs, LDs and video cassettes to be played on VCRs, as well as for the stereo broadcast signals of FM radio, TV, satellite broadcasts and cable TV. Decoding these signals with Dolby Pro Logic makes it possible to achieve multi-channel surround playback. The signals can also be played on ordinary stereo equipment, in which case they provide normal stereo sound. There are two types of DVD Dolby SURROUND recording signals. 1) 2-channel PCM stereo signals 2) 2-channel Dolby Digital signals. The KEF Instant Theatre is manufactured under license from Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic" and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

DTS Digital Surround

Digital Theatre Surround (also called simply DTS) is a multi-channel digital signal format developed by Digital Theatre Systems. DTS offers the same "5.1" playback channels as Dolby Digital (front left, front right and centre, surround left and surround right) as well as the stereo 2-channel mode. The signals for the different channels are fully independent, eliminating the risk of deterioration of sound quality due to interference between signals and crosstalk etc. DTS features a relatively higher bit rate as compared to Dolby Digital (1234 kbps for CDs and LDs, 1536 kbps for DVDs) so it operates with a relatively low compression rate. Because of this the amount of data is great, and when DTS playback is used in movie theatres, a separate CDROM synchronised with the film is played. With LDs and DVDs, there is of course no need for an extra disc; the pictures and sound can be recorded simultaneously on the same disc, so the discs can be handled in the same way as discs with other formats. There are also music CDs recorded in DTS. These CDs include 5.1-channel surround signals (compared to two channels on current CDs). They do not include picture data, but they offer surround playback on CD players that are equipped with digital outputs (PCM type digital output required). External DTS CD bitstreams coming in on the optical SPDIF audio CBL input of the KEF Instant Theatre will not be decoded by the KEF Instant Theatre system. DTS surround playback offers the same intricate, grand sounds as a movie theatre, right in your own listening room. "DTS" and "DTS Digital Surround" are registered trademarks of Digital Theatre Systems Inc.

Macrovision

The KEF Instant Theatre incorporates copyright protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights. Use of this copyright protection technology must be authorised by Macrovision, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorised by Macrovision. Reverse engineering or disassembly is prohibited.


progressive scan output at 525p and 625p

Consumers should note that not all high definition television sets are fully compatible with this product and may cause artefacts to be displayed in the picture. In case of 525 or 625 progressive scan picture problems, it is recommended that you switch the connection to the 'standard definition' output by setting the DVD output to progressive "off". If there are questions regarding the TV set compatibility with this 525p and 625p DVD player, please contact our customer service centre.

dvd region codes

The KEF Instant Theatre is shipped with a specific DVD region code as marked on the rear panel of the DVD player. This will be region "1" for America, region "2" for Europe and region "3" for Asia. The system will only play DVDs which match this region code.

navigation helpguide

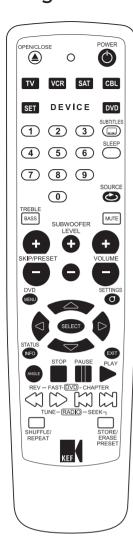

DVD MENU

Displays the title menu of the currently loaded DVD disc. (The DVD player must be selected first, by pressing Source key on the remote to select the KEF Instant Theatres disc mode.) Each disc menu will be different but typically allows you to play the disc, choosing different sound and picture formats, and going directly to any point in the film or video. Press DVD MENU again or press EXIT to leave the menu and resume playing.

EXIT

Exits the KEF Instant Theatre's settings menu or the DVD disc menu, and returns to the video/audio program. Exits without saving partially completed changes. Exit will also bring up the currently playing DVD's title menu if one is present on the disc. This can sometimes be different to the DVD's top menu obtained by pressing the DVD menu button.

Navigation cursor keys

Use to move within any on-screen menu; both menus provided on DVD discs, as well as the SETTINGS, BASS/TREBLE, SHUFFLE/REPEAT, AM/FM control, and MP3/Photo-browsing menus of your KEF Instant Theatre. Pressing one of the (up/down/left/right) cursor keys will move the highlight to the next item in the direction of the arrow.

In the KEF Instant Theatre settings menu, you can back out of the submenus by using either the up or left cursor keys, as appropriate. ("On-screen" means on your TV's screen, provided the TV's external input (Aux in) is properly set to view the KEF Instant Theatre DVD output.)

SELECT

After highlighting your desired menu choice using the navigation cursor keys, press the SELECT button to confirm your choice. SELECT can change to the next choice in a list of options, as is the case in the KEF Instant Theatre's shuffle/repeat menu. (When browsing computer CDs containing MP3 and/or JPEG files SELECT will play the currently highlighted file.)

BASS/TREBLE

Displays the bass/treble control menu on the front panel display and on your TV. Use the up/down cursor keys to switch between bass and treble, and the left/right cursor keys to adjust each control. Press BASS/TREBLE again or wait 5 seconds to exit the menu.

SETTINGS

Pressing the SETTINGS button when watching any source except your TV will bring up the Settings menu, which includes controls for Language, Video, Audio, and Ratings (parental control) functions. Use of this menu is entirely optional, as the out-of-the box default settings will work fine for most customers. Press SETTINGS again, or press EXIT at any time, to exit the settings menu. (Please note that the Settings menu is not available during playback of JPEG pictures.)

STATUS INFO

In disc mode this will display information about the currently playing DVD or CD on your TV screen. Press once for simple elapsed and remaining time display, press again for complete status display. Pressing a third time will exit.

taking care of your system

Cleaning your DVD system

- Use only a soft, dry cloth to clean the outside surfaces of the DVD system
- Do not use any sprays near the system. Do not use any solvents, chemicals, or cleaning solutions containing alcohol, ammonia, or abrasives
- · Do not allow any liquids to spill into any openings

Cleaning the speakers

- · Clean the surface of your speakers with a soft, damp cloth. You can use an ammonia-free window cleaner on a soft cloth to maintain the finish
- Do not use any sprays near the speakers. Do not use any solvents, chemicals, or cleaning solutions containing alcohol, ammonia, or abrasives
- · Do not allow liquids to spill into any openings
- The speaker grilles require no special care, although you may vacuum them carefully, if necessary

Cleaning discs

To minimise exposure to dust and dirt, return discs to their cases after use. Store each disc in its case, away from direct sunlight, high temperatures, and humidity



Handle discs by their edges to prevent fingerprints and scratches



Do not use a circular motion to clean. Do not use any chemical products; they can damage the disc




To remove stains or fingerprints from the surface of a disc, use a soft and dry lint-free, cloth. Wipe in straight movements from the centre of the disc to the outside



Do not write on or attach labels to the surface of a disc

pre-programmed remote control

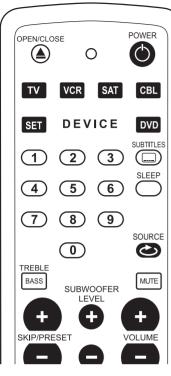

DEVICE

The remote control will operate the KIT100 DVD Home Theatre System when you press the DVD device key. The other device keys can be set to operate other equipment and are selected by pressing the required device key. The alternative key functionality of the remote control can be seen in "Remote control alternative keys functionality table" on page 46.

In order to record on a VCR it is necessary to press both the record (OPEN/CLOSE) and PLAY keys at the same time.

If the batteries are replaced in the remote control within five minutes then the programmed IR codes will be remembered. If the batteries are removed for longer the remote may need to be reprogrammed.

Quick programming the remote control

In the user manual for the equipment you wish to program, you should find a 3 or 4 digit product IR code. If this is not given then look up the 4 digit code in the "Equipment manufactures IR codes table" on page 39 for the brand of equipment that you have. If there are several product IR codes then you will need to try them in turn until successful operation is achieved. Follow the quick programming sequence below. If a key is not pressed for 10 seconds then the programming process will stop automatically, and you will have to start again. To exit the programming mode press any DEVICE key so that the LED turns off.

- I. obtain the product IR four digit code(s) from the table
- press and hold the SET key and the required device key (TV,VCR, SAT or CBL) together until the LED turns on
- enter the four-digit code for your equipment using the numerical keys, the LED will blink for each digit, the LED should then turn off.
 If the LED flashes two times, to indicate that an invalid code was entered, then repeat step 3.
- 4. test the remote control with your equipment and if not successful, look up the next product IR code for your equipment's manufacturer and repeat the steps from 2.

Automatic search programming

If the products IR three or four digit code is not in the equipment manual or the "Equipment manufactures IR codes table" on page 39, or still dose not work correctly after completing the Quick programming steps above for all the listed codes, then you can get the remote control to automatically scroll through all the IR codes for each specific device type. Patience will be required as it can take several minutes for the remote control to go through each of the codes for that device type. Follow and repeat the automatic programming sequence below. If no key is pressed on the remote control for 30 seconds then the programming process will stop automatically, and you will have to start again.

- I. turn on the equipment you wish to operate with the remote control (if the equipment is a VCR then insert a tape and start playback) and ensure that the remote control remains pointing at the equipment
- 2. press and hold the SET key and the required device key (TV, VCR, SAT or CBL) together until the LED turns on
- 3. press and release the SET key again to enter the search mode, the LED will flash fast
- 4. Press and hold the POWER key for 3 seconds until the LED flashes every 2 seconds. This indicating that you are in the automatic search mode where a different IR code is transmitted automatically on each flash.
- 5. when your equipment turns off because it has received the correct power IR command, immediately press any key to stop the automatic search, the LED stops flashing
- 6. press any device key (TV,VCR, SAT or CBL) to store the current IR code, the LED will turn off
- 7. turn your equipment back on, press the correct device key (TV,VCR, SAT or CBL) and test the remote control for correct functionality. If it does not work fully then repeat the steps from 1.
- 8. If the remote controls LED turns off before your equipment receives a valid IR code to turn it off then repeat the above steps from I ensuring that the remote control is pointing at the equipment, that the equipment is switched on and that you chose the correct DEVICE type.

Reading the stored IR code

You can see what IR code is stored for each device key. Press the relevant device key (TV,VCR, SAT or CBL). Then press and hold SET and at the same time press digit 1, 2, 3 or 4 on the numeric keys, then release all keys. Each time you press SET and digit "1" to "4" the LED will flash the same number of times as that digit of the IR code number.

KEF services

Customer service

For additional help in solving problems, follow the trouble shooting section then contact KEF® customer service or your local retailer.

Warranty

The KEF Instant Theatre system is covered by a limited non-transferable warranty. Details of the warranty are provided on the warranty card that came with your system. Please fill out the information section on the card and return it.

Accessories

The KEF Instant Theatre system shelf speakers are compatible with the optional KEF Instant Theatre speaker floor stands.

trouble shooting

Error messages

NO DISC

Press OPEN/CLOSE and ensure that a disc has been correctly inserted into the DVD player

BAD DISC

Check that the disc is inserted correctly with the label side upwards and that it is clean

INCORRECT REGION Check that the DVD region number matches that on the rear of the DVD player

No power

If there is no blue standby light, no response to pressing the ON/OFF button on the remote control or the POWER button on the DVD player

- · Make sure the system is switched on at the rear of the subwoofer speaker
- · Check that the cable between the subwoofer and the DVD player is correctly connected at both ends and screwed tight
- Check that the power cord is connected firmly at both ends
- Unplug the power cord from the outlet for 30 seconds to allow the system to reset

No sound

- Make sure "mute" is not lit on the display if it is then press mute on remote control
- · Increase the volume level
- Check speaker cable is connected to the rear of the subwoofer and screwed tight. Check that the speaker cable is firmly pushed into both the left and right speakers
- · Check that the external connections are firmly inserted and that the correct source is chosen e.g. CBL/TV/VCR

Sound with no picture

- · Check connections from the VCR and CBL source are correctly plugged into the rear of the DVD system
- Ensure the television is switched on and that the video input selection of your television is set to the correct AV input. This can be done with the TV's remote control, TV/VIDEO, INPUT or AUX IN buttons
- If you had a picture before but have just connected a different TV and there is now no picture, then the DVD output settings of the DVD system may be incorrect for the new television reset the DVD outputs to their original out-of-the-box settings (see resetting factory defaults below)
- When using a Scart video connection to your TV you require a composite lead to view external sources connected to the KEF Instant Theatre's composite inputs. You require an S-video lead to view external inputs connected to the KEF Instant Theatre's S-video inputs

Remote control not working

- Check batteries and their polarity (+ and -)
- Make sure the DVD player's front panel is not covered and that the remote control is pointing at the DVD player
- Ensure that you press the correct device key (DVD, TV, VCR, SAT or CBL) for the equipment that you wish to operate
- A valid IR code must be programmed into the remote control before it will work with any equipment other than the KEF Instant Theatre. See pre-programming the remote control on page 20
- If the remote control is not performing commands correctly, it may be that the wrong equipment code is programmed in.
 Try repeating the Quick Programming using another code listed under your brand or start the automatic search over again to locate the correct code
- The unit is in direct sunlight. This can interfere with IR signals

Radio does not work/or has poor reception

- Move the antennas further away from your television and other electrical equipment. The AM band is very susceptible to interference from televisions
- Ensure the AM and FM antennas are connected
- Extend the antennas and adjust their position to improve radio reception
- · Ensure AM antenna is upright

DVD or **CD** does not play

After pressing DVD/CD button and waiting a few seconds, LOAD should appear as the disc's format information is read by the DVD player

- Make sure the disc is properly inserted label side up eject the disc and re-insert it again
- Ensure disc is not dirty or scratched clean the disc carefully
- \bullet Check that the disc region code matches the label on the back of the DVD system

Sound is distorted

- · Check speaker connections
- Reduce level from other connected sources in case of interference

Subwoofer sound too high/low

• The level of bass from the subwoofer can be adjusted using the remote control

Speech missing on the Record or Multi room output

Stereo mode must be selected to ensure that the centre channel is mixed onto the left and right Record/Multi room outputs.
 In the setting menu select Audio and change surround sound to "off" (stereo)

Resetting factory defaults

Your KEF Instant Theatre can be returned to its original out-of-the-box settings by pressing 3 buttons on the DVD players front panel at the same time:-

Press 'PLAY/PAUSE' and '<SKIP/PRESET' (down) and '<VOLUME' (down) simultaneously to reset with TV standard set to NTSC for America Press 'PLAY/PAUSE' and '<SKIP/PRESET' (down) and 'VOLUME>' (up) simultaneously to reset with TV standard set to PAL for Europe The system must then be powered off before all the new settings will take effect

glossary

Aspect ratio The shape of the rectangular picture on a TV set. It is the width of the picture relative to the height. Standard TV screens are currently one of two standards: 4:3 (original, 4 units wide by 3 units high) and 16:9 (widescreen)

Audio CDs The KEF Instant Theatre plays audio compact discs, CD-R and CD-RW recorded compact discs

Chapter A DVD title or film is split into several chapters to allow simpler searching

Component Connection system - usually between DVD player and display device such as TV or projector - in which luminance is carried on one cable and the blue and green colours are each carried by their own cable. Connections in this case is on a trio of phono sockets

Composite video A single connection, for example between a DVD player and a TV, in which the whole picture signal (containing luminance, colour and synchronisation information) is carried in the PAL (Europe) or NTSC (America) formats. Usually with single phono sockets, generally coloured yellow to distinguish it from the other connections provided

Dolby Digital Dolby Digital 5.1 is the standard means of encoding audio for DVD-Video. Dolby Digital is a trademark of Dolby Laboratories

Dolby Prologic II Enhanced version of the original Pro-Logic, provides 5.1 channels of sound from a stereo input signal

DTS DTS is a 5.1 multi-channel digital signal format developed by Digital Theater Systems. DTS is a trademark of Digital Theater Systems

DVDaudio This is a new DVD format which is not accepted on the KEF Instant Theatre DVD system although if other formats are also present on the disc these will play

DVDvideo Digital Versatile Disc (DVD) is an audio, video and data storage system based on laser read 12 or 8cm optical discs. DVDvideo is a standard for storing video and audio information on DVD-ROM discs based on MPEG video and audio encoding and compression. A DVD-ROM (Read Only Memory) can only be read and can not be written to

IR An acronym for infrared. The remote control communicates to the DVD player with an infrared light beam so direct line of sight is required for successful operation

JPEG Allows viewing of pictures saved in JPEG (Joint Photographic Expert Group) format such as that derived from digital cameras

Letterbox This describes the effect caused when video wider than 525 or 625 lines is shrunk to fit onto a TV with aspect ratio 4:3. It inserts black areas above and below the video window so that the window typically takes up the full width of the TVs display

MP3 MPEG I contains a Layer 3 audio compression scheme. This Layer 3 audio compression system is commonly used for downloading music files from the Internet to a PC or MP3 recording device. It reduces file sizes by a factor of 12 to enable faster downloads. MP3 files saved on to a CD will be played in stereo irrespective of the surround sound mode selected in the audio menu

MPEG MPEG is a video compression standard defined by the Motion Picture Expert Group. It allows a large amount of video and audio digital data to be stored on a disc

NTSC An acronym for National Television System Committee. It is the television picture format that is commonly used in America

NXT Flat panel which produces sounds by means of distributed modal vibrations. NXT is the trade mark of New Transducers Limited

PAL An acronym for Phase Alternate Line. It is the television picture format commonly used in Europe

PCM An acronym for Pulse Code Modulation. An uncompressed, digitally coded, audio signal used on CDs and laser discs

RDS Radio Data Signature is used on VHF FM transmissions and provides a number of facilities of great information to all listeners. This includes enabling the station name to be displayed on the radio display, which is used in the KEF Instant Theatre. It can also alert you when news, traffic, or specific program types are being transmitted, these are not accessible on the KEF Instant Theatre

S-video A four pin mini-DIN plug connection used to carry video signal between source and display, in which the brightness (luminance, Y) and colour (chrominance, C) components of the signal are transmitted separately. The quality of S-video is greater than composite video

Uni-Q[®] In this patented KEF technology the midrange and high frequency drivers are combined in a coincident driver array with superior stereo imaging performance due to point source acoustic radiation

Title Numbered elements of the DVD contents distinguishing different films and special features on a single disc

Track Individual music tracks recorded on CD

specifications





	KIT100 speakers	KIT100PSW subwoofer	
Design	two-way closed box satellite speaker	sealed box powered subwoofer	
Drive units	100mm (4 in.) Uni-Q array with 14mm (0.6 in.) tweeter NXT panel with 25mm (1 in.) exciter magnetically shielded	250mm (10 in.) long-throw unit	
Cabinets	die-cast aluminium		
Amplifiers	5 x high power amplifier channels for the subwoofer and the main speakers		
Finish	Stardust silver	Stardust silver	
Dimensions (H x W x D)	237 x 119 x 260 mm 9.33 x 4.7 x 10.23 in.	398 x 176 x 515 mm 15.6 x 6.9 x 20.3 in.	



	KIT100 DVD
Playback Formats supported	DVD, DVD-RW, DVD+RW, CD, CDR/RW, MP3 encoded CD
Tuner section	AM/FM with RDS facility (Europe only)
Audio inputs	cable/satellite, (analogue & optical digital) VCR and TV (analogue)
Audio output	optical digital
Video inputs	cable/satellite and VCR (S-video & composite)
Aerial inputs	FM & AM (included)
Cabinet material	die-cast zinc
Finish	Stardust silver
Display	mirror finish, blue VFD display with auto-dim function
Control	infra-red remote control
Dimensions including feet (H x W x D)	59 x 324 x 262 mm 2.32 x 12.75 x 10.31 in.
KEF AUDIO reserve the right, in line wit	h continuous research and development, to amend or change specifications without prior notice. E. & O.E.

instrucciones en Español

información sobre seguridad

ADVERTENCIA

A FIN DE REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O LA HUMEDAD.



ÀL'INTÉRIEURAUCUNE PIÈCE POUVANT ÊTRE RÉPARÉE PAR L'USAGER. S'ADRESSER À UN RÉPARATEUR COMPÉTENT.

Descripción de los símbolos gráficos



La finalidad del símbolo que muestra un rayo con punta de flecha, dentro de un triángulo equilátero, es alertar al usuario de la presencia de "tensión peligrosa" sin aislar en el interior de la carcasa del producto y puede tener una magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.



La finalidad del símbolo que muestra un signo de admiración dentro de un triángulo equilátero es alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes sobre funcionamiento y mantenimiento (servicio) en la documentación que acompaña al aparato.

PRECAUCIÓN:

A fin de evitar descargas eléctricas, introduzca completamente el enchufe en la base.

Advertencia:

No se deberá exponer este aparato eléctrico a goteos ni salpicaduras, y se deberá tener cuidado de no colocar sobre el aparato ningún objeto ni vasija que contenga líquidos.

Producto láser de Clase I

El reproductor de DVD de este equipo está clasificado como CLASS I LASER PRODUCT (Producto láser de Clase I), con arreglo a la normativa EN60825-1:1994 + AII. La etiqueta CLASS I LASER PRODUCT se encuentra en la parte inferior de la unidad de DVD.



PRECAUCIÓN:

El uso de controles o ajustes o la realización de procedimientos distintos a los aquí especificados puede producir una exposición peligrosa a la radiación. No se deberá ajustar o reparar el reproductor de DVD si no es por parte de personal de servicio con la cualificación adecuada.

Límites de emisiones de la Clase B

Este aparato digital de la Clase B cumple todos los requisitos de las normas canadienses para equipos generadores de interferencias.

Pilas

Deseche las pilas usadas de forma adecuada, cumpliendo con la normativa de su país. No las arroje al fuego.

Lea este manual del usuario

- Lea estas instrucciones y tenga en cuenta todas las advertencias.
- No utilice este aparato cerca del agua.
- Lea atenta y detenidamente este manual del usuario. Le ayudará a configurar y utilizar su sistema de forma adecuada y disfrutar de todas sus características avanzadas. Guarde este manual del usuario para posteriores consultas.
- No bloquee las aberturas de ventilacion de la parte posterior del subwoofer.
- No lo instale cerca de ninguna fuente de calor como radiadores, aire acondicionado, estufas, u otros aparatos (incluyendo amplificadores)
 que puedan producir calor.
- No anule el proposito de seguridad del cable de alimentacion bien sea polarizado o con tierra. La lamina ancha o el tercer contacto se proporciona para su seguridad. Si el cable proporcionado no cabe en su enchufe, consulte a su electricista para el reemplazo del enchufe obsoleto.
- Proteja el cable electrico y los enchufes frente a pisadas o pinchazos.
- Utilice solamente accesorios especificados por KEF.
- Desenchufe este aparato durante tormentas con aparato electrico o cuando no vaya a ser usado durante periodos de tiempo largos.
- Remita cualquier mantenimiento a un Servicio Tecnico autorizado. Se requiere mantenimiento cuando el aparato se ha danado de alguna forma, por ejemplo cuando el cable de alimentacion o el enchufe estan danados, se ha derramado liquido o se han caido objetos dentro el aparato, el aparato se ha expuesto a la lluvia o a humedad, no funciona normalmente, o se ha caido.
- Límpielo sólo con un trapo húmedo.
- · Cuando use un carrito para transportarlo, tenga precaucion al mover ambos para evitar danos por volcado.



desembalado

Desembale cuidadosamente el equipo. Guarde el material de embalaje, puesto que es la forma más segura de transportar el equipo en caso necesario.

ADVERTENCIA:

A fin de evitar el riesgo de asfixia, mantenga las bolsas de plástico fuera del alcance de los niños.

Si cualquier parte del equipo parece dañada, no intente utilizarlo. Avise inmediatamente a un distribuidor autorizado.

Verifique que el equipo incluye las piezas indicadas (a continuación).

Notas

Anote los números de serie de la parte inferior de la unidad de DVD y de la parte posterior del subwoofer. Copie dichos números en la tarjeta de garantía, en el espacio facilitado a continuación.

Para su registro

Los números de serie se encuentran en la parte inferior de la unidad de DVD y en la parte posterior del módulo del subwoofer.

Número de serie de la unidad de DVD:	
Número de serie del módulo del subwoofer:	
Nombre del distribuidor:	
Teléfono del distribuidor:	
Fecha de adquisición:	
Código paterno para DVD definido por el usuario:	
Sugerimos que guarde la factura de compra y la tarjeta de garantía con el manual del usuario.	

configuración de las conexiones de vídeo

Selección del canal correcto en el TV

Las indicaciones en pantalla de KEF Instant Theatre solamente aparecerán en la pantalla de su TV si la entrada externa de éste está correctamente sintonizada con el canal correspondiente al que está conectado el reproductor de DVD. Habitualmente, la selección de la entrada de vídeo en los TV se efectúa pulsando el botón del control remoto del TV marcado como "TV/Vídeo", "Entrada", "Entrada AV" o "AUX".

Selección de salida de DVD de componentes y progresivo

Si se utiliza la conexión de vídeo de componentes a su TV (ya sea progresivo o no), debe conectar también la conexión de vídeo compuesto para que pueda establecer la opción de componentes mientras que la salida predeterminada del DVD es de vídeo compuesto solamente. Una vez haya seleccionado la opción de componentes en el menú de configuración de vídeo DVD cambie la fuente de entrada de TV a componentes y, a continuación, seleccione progresivo, si lo admite su TV.


Bucle de vídeo

El KEF Instant Theatre sólo reproduce entradas de vídeo compuesto en la salida de video compuesto y solo reproduce entradas de SVideo en la salida de SVideo. Por lo tanto, si utiliza estas fuentes de vídeo, necesitará un cable de vídeo compuesto o SVideo.


Salidas de audio para grabación y multisala


Para poder desactivar el sonido envolvente, el modo estéreo debe estar seleccionado en el menú Audio si se utilizan las salidas izquierda y derecha de Record/Multi-room (Grabación/Multisala) de la parte posterior del subwoofer.

mandos del sistema de dvd

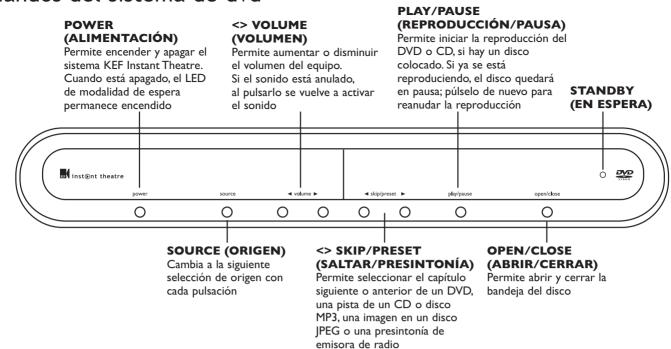

pantalla

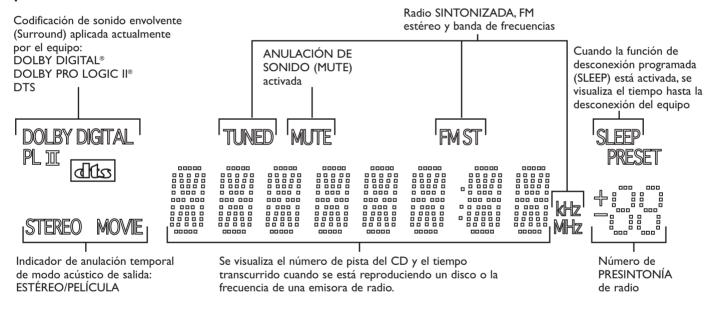

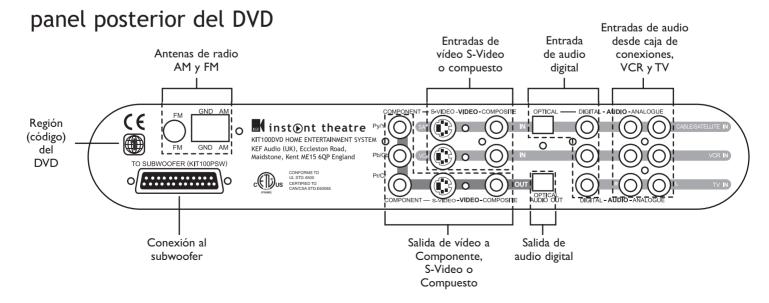

control remoto

OPEN/CLOSE (ABRIR/CERRAR)

Permite abrir y cerrar la bandeja del disco

POWER (ALIMENTACIÓN)

Enciende o apaga el equipo

DEVICE (DISPOSITIVO)

Selecciona el dispositivo que se va a controlar con el control remoto. Por ejemplo; TV, vídeo, televisión por satélite, televisión por cable. Pulse la tecla del dispositivo DVD para controlar su sistema de cine en casa de DVD KIT100.

SET (PROGRAMACIÓN)

Se utiliza para programar el código de producto IR correcto de modo que pueda utilizar el control remoto en equipos diferentes.

BASS/TREBLE (GRAVES/AGUDOS)

Muestra el menú de control de graves/agudos

MUTE (ANULACIÓN DE SONIDO)

Anula y activa el volumen del equipo

± VOLUME (± VOLUME)

Permite aumentar o disminuir el volumen del equipo

± SUBWOOFER LEVEL (± NIVEL SUBWOOFER)

Àumenta o disminuye el nivel de graves del subwoofer

± SKIP/PRESET (± SALTAR/PRESINTONÍA)

Permite seleccionar el capítulo siguiente o anterior de un DVD, una pista de un CD o disco MP3, una imagen en un disco JPEG o una presintonía de emisora de radio

PLAY (REPRODUCIR)

Inicia la reproducción de un DVD o CD

PAUSE (PAUSA)

Efectúa una pausa del disco. Púlselo de nuevo para avanzar un cuadro en el disco

STOP (PARADA)

Detiene la reproducción del disco. Púlselo de nuevo para retroceder al inicio del disco

REV/TUNE DOWN (REBOBINAR/SINTONIZACIÓN DESCENDENTE)

Permite rebobinar a velocidad x2, x4, x8 o x20. Sintonización manual descendente de la radio

FAST/TUNE UP (AVANCE RÁPIDO/SINTONIZACIÓN ASCENDENTE)

Permite avanzar rápidamente a velocidad x2, x4,x8 o x20. Sintonización manual ascendente de la radio

CHAPTER/SEEK DOWN (CAPÍTULO/BÚSQUEDA DESCENDENTE)

Selecciona el capítuló, pista o imagen anterior. Sintonización automática descendente de la radio


CHAPTER/SEEK UP (CAPÍTULO/BÚSQUEDA ASCENDENTE)


Selecciona el capítulo, pista o imagen siguiente. Sintonización automática ascendente de la radio


ANGLE (ÁNGULO)


Permite cambiar el ángulo de la cámara del DVD, si está disponible, y girar una imagen JPEG


LED DE MODO DE PROGRAMACIÓN

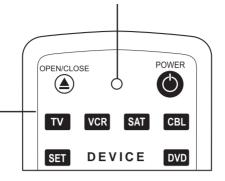


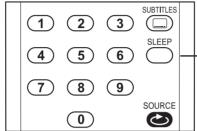

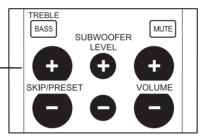

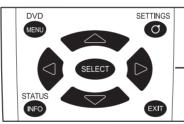

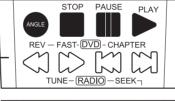

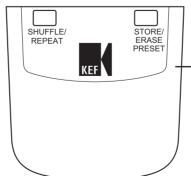

SUBTITLES (SUBTÍTULOS)

Cambia al siguiente idioma disponible para los subtítulos en el disco DVD

SLEEP (DESCONEXIÓN PROGRAMADA)

Activa el temporizador de la desconexión automática del equipo. Si se pulsa repetidamente, se selecciona un tiempo de desconexión entre 10 y 120 minutos y temporizador desconectado

Teclado numérico

Introduzca el número del capítulo deseado del DVD, la pista de CD o la presintonía de emisora de radio

SOURCE (ORIGEN)

Selecciona el origen del sistema de cine en casa de DVD KIT 100. Cada vez que pulsa se desplaza por las funciones disponibles. Disco (reproducirá el disco DVD, CD o MP3 que se haya insertado), radio FM, radio AM, fuente de sonido de TV, fuente de vídeo y sonido de vídeo y fuente de vídeo y sonido de televisión por satélite/cable.

DVD MENU (MENÚ DVD)

Muestra el menú superior del disco DVD cargado actualmente, si está presente

SETTINGS (CONFIGURACIÓN)

Incluye controles para Idioma, Vídeo, Audio y Control paterno

SELECT (SELECCIONAR)

Después de seleccionar la opción de menú deseada mediante las teclas de flecha de navegación, pulse el botón SELECT (SELECCIONAR) para confirmar su elección. Teclas de flecha de navegación Utilícelas para desplazarse por cualquiera de los menús en pantalla

STATUS INFO (INFORMACIÓN ESTADO)

Muestra información, en la pantalla del TV, acerca del DVD o CD que se está reproduciendo actualmente. Púlselo una vez para una visualización sencilla del tiempo transcurrido y el restante y púlselo otra vez para una visualización completa del estado. Al pulsarlo una tercera vez, permite salir

EXIT (SALIR)

Permite salir sin guardar los cambios parcialmente efectuados en el menú de configuración. Muestra el menú del título del disco DVD, si está presente

SHUFFLE/REPEAT (MEZCLAR/REPETIR)

Reproduce las pistas de CD, capítulos de DVD o imágenes JPEG en orden aleatorio. Repite la pista, capítulo, título o disco

STORE/ERASE PRESET (GUARDAR/BORRAR PRESINTONÍA)

Guarda o borra la emisora de radio actual

configuración del sistema



Menú de configuración

Pulse el botón SETTÍNGS (CONFIGURACIÓN) mientras se visualiza un vídeo desde KEF Instant Theatre para ver el menú Configuración, siempre que la entrada AUX externa del TV esté correctamente configurada para ver la salida de vídeo de KEF Instant Theatre. En el menú Configuración, seleccione una categoría (Idioma, Vídeo, Audio o Calificación) mediante las teclas de flecha de navegación izquierda/derecha y pulse SELECT (SELECCIONAR) para abrir el menú de dicha categoría.

Dentro de cualquier menú, seleccione una categoría mediante las teclas de flecha de navegación arriba/abajo y pulse SELECT (SELECCIONAR) para abrir las opciones de dicha categoría. A continuación, seleccione una opción mediante las teclas de flecha de navegación arriba/abajo y pulse SELECT (SELECCIONAR). Para retroceder en los menús, utilice las teclas de flecha de navegación izquierda y arriba.



Menú Idioma

El menú Idioma permite cambiar el idioma de todos los menús del sistema de KEF Instant Theatre e indicar las preferencias para el idioma de la banda sonora y los menús del DVD. (Los DVD se publican con varios idiomas en cada disco; el disco se reproducirá en el idioma seleccionado, si está disponible, o en el idioma predeterminado para dicho disco). En el menú Idioma, seleccione una categoría (menú Principal, banda sonora del DVD o menú del DVD) mediante las teclas de flecha arriba/abajo y pulse SELECT (SELECCIONAR) para abrir las opciones de dicha categoría.

Menú Principal

Si se selecciona un idioma desde esta lista, todos los menús del sistema de KEF Instant Theatre (incluyendo éste) se visualizarán en dicho idioma.

Banda sonora de DVD

Los discos DVD se suelen publicar con varias bandas sonoras opcionales para cada una de las películas del disco. Al configurar el idioma de la banda sonora del DVD se utilizará dicha banda sonora como predeterminada si está presente en el DVD. Generalmente, se puede anular temporalmente esta preferencia en el propio menú del disco DVD.

Menú DVD

Permite configurar el idioma del menú del disco DVD si está disponible en dicho DVD.



Menú Vídeo

El menú Vídeo permite optimizar KEF Instant Theatre para utilizarlo con distintos TV y estándares de emisión de distintos países.



Tipo de TV

Seleccione la opción que mejor describe el TV que se está utilizando.

TV estándar 4:3

Seleccione "TV estándar 4:3" para un TV con una relación de pantalla 4/3, que aparece casi tan alta como ancha, pero es bastante pequeña. Si un DVD se publica tanto en formato de vídeo de pantalla ancha como panorámica, esta configuración hará que se reproduzca en modo panorámico, ampliando la parte de la imagen que contiene la acción para que ocupe toda la pantalla.

Pantalla grande 4:3

Seleccione "Pantalla grande 4:3" para un TV con una relación de pantalla 4/3, que aparece casi tan alta como ancha, pero es bastante grande. Si un DVD se publica tanto en formato de vídeo de pantalla ancha como panorámica, esta configuración hará que se reproduzca en modo de pantalla ancha, que suele mostrar la imagen de la película ocupando todo el ancho de la pantalla y a lo largo de su parte central, dejando las partes superior e inferior vacias (franjas negras).

Panorámica 16:9

Seleccione "Panorámica 16:9" para utilizarla en un TV panorámico auténtico (con la pantalla casi el doble de ancha que de alta). Si un DVD incluye el formato panorámico, llenará completamente la pantalla. Si un DVD se publica solamente con el formato de vídeo panorámico (TV tradicional), esta configuración hará que se muestre en la parte central de la pantalla de TV panorámica, con franjas negras en el espacio vacío a la izquierda y a la derecha de la imagen.



Estándar de TV

Los programas de televisión y los vídeos o DVD se emiten y publican, respectivamente, en distintos formatos según el país. Seleccione el formato que se adapta mejor al entorno de vídeo local/emisión.

NTSC

Selecciónelo si toda la programación es en estándar NTSC. (Predeterminado para todos los equipos KEF Instant Theatre comercializados en EE.UU.).

PAL

Selecciónelo si toda la programación es en estándar PAL. (Se trata del estándar de emisión en la mayor parte de Europa y es el predeterminado para los equipos KEF Instant Theatre comercializados en el Reino Unido y en Europa).

Auto

Selecciónelo si se utiliza un TV multiestándar y para la programación combinada de NTSC y PAL, como en los países en los que los DVD pueden no estar publicados en el mismo formato.



Salida de DVD

La salida de DVD determina cuál es la salida de video, además de la de vídeo Compuesto (RCA), que lleva las señales de vídeo del KEF Instant Theatre al TV. (Aparecerá un mensaje de solicitud al seleccionar una nueva salida de DVD; resalte y SELECT (SELECCIONE) "SÍ" para confirmar las modificaciones de esta configuración. De este modo se evita que configure un formato de vídeo de salida que no se pueda visualizar en su TV).

Vídeo Compuesto/S-Video

Seleccione esta configuración si se va a conectar KEF Instant Theatre solamente a la entrada de vídeo Compuesto (RCA) o a la entrada de S-Video del TV.

Componentes

Seleccione esta configuración si se va a conectar KEF Instant Theatre a la entrada de Componentes (RGB) del TV. En este caso, conecte también la entrada de vídeo Compuesto, de modo que pueda ver fuentes que no sean DVD y pueda configurar las opciones de vídeo de componentes y progresivo mientras que la salida de DVD predeterminada es vídeo compuesto solamente.

Cuando vea un DVD, cambie la entrada del TV a "Componentes" o "RGB". (Las salidas de vídeo para componentes y S-Video de KEF Instant Theatre no pueden estar activas al mismo tiempo). La salida de vídeo para componentes ofrece la mejor calidad de vídeo para televisores o monitores de plasma, proyectores u otros televisores compatibles con vídeo para componentes.

Progresivo

Seleccione "Activado" si se utiliza la salida de vídeo de Componentes para programas de DVD con un TV que admita "exploración progresiva". De lo contrario, seleccione "Desactivado". La exploración progresiva ofrece una calidad de imagen mejorada en monitores o televisores compatibles aunque se debe utilizar conjuntamente con la salida de DVD para componentes. La señal de salida será PAL o NTSC progresiva según se define en el material de origen.



Menú Audio

El menú Audio permite calibrar KEF Instant Theatre para utilizar en salas con formas o mobiliario inusuales, así como para desactivar el sonido envolvente, si así se desea. Para ajustar los graves/agudos o el nivel de graves del subwoofer, use los botones específicos para ello en el control remoto.



Sonido envolvente

Generalmente, el valor predeterminado "Multiuso" es adecuado para todos los usuarios, aunque se puede escoger otra configuración para el sonido envolvente, como a continuación:

Desactivado (estéreo)

Si se escoge esta configuración se desactiva el sonido envolvente. El modo estéreo se seleccionará si utiliza la salida "Record/Multi room" de la parte posterior del subwoofer para grabar o para colocar un par de altavoces independientes.

Matriz

Utilice esta configuración para escuchar algo de sonido envolvente en fuentes de sistema monoaural.

Película

Utilice esta configuración para disfrutar de audio descodificado Dolby Pro Logic II, que genera efectos envolventes distintos para películas y juegos en vídeo. Deje la opción Película desactivada si va a escuchar música.

Multiuso

Como sugiere el nombre, esta configuración optimizará su sistema según el material del programa que haya presente, a excepción de grabaciones monofónicas. Si el origen contiene señales Dolby Digital[™] o DTS[™], éstas siempre se reproducirán de forma predeterminada. Otras fuentes se reproducirán en una configuración de Prologic II seleccionada por KEF Audio para obtener una óptima reproducción del material de una fuente analógica.



Control dinámico de rango

El control dinámico de rango comprimirá el sonido para mejorar la audición nocturna, cuando no se desea molestar a los demás en casa.

Desactivado

El valor predeterminado de KEF Instant Theatre es DRC desactivado. No aplicará ninguna compresión al contenido de audio Dolby Digital.

Activado

Aumentará el volumen de los sonidos débiles, como el discurso, y al mismo tiempo disminuirá el volumen de los efectos especiales con un volumen alto, como las explosiones.

Auto

Se utilizará automáticamente el DRC a niveles de volumen inferiores a 25 en KEF Instant Theatre.



Menú Calibración

La configuración estándar ya será correcta para una sala normal. El menú de calibración permite comprobar que los altavoces están conectados y permite ajustar los niveles individuales de los altavoces para adaptarlos a su sala en particular. Nota: La opción de calibración solamente aparecerá si se encuentra en "modo de disco" al pulsar SETTINGS (CONFIGURACIÓN).

Sentándose en una posición central del área de escucha/visualización, vaya al modo de disco, resalte y SELECT (SELECCIONE) "Calibración" para iniciar el proceso de calibración acústica. El sonido se emitirá por un canal, a continuación por el siguiente, y el siguiente, alrededor del área de escucha/visualización. Utilice las teclas de flecha de navegación arriba/abajo para ajustar el volumen de cualquier canal que no parezca coincidir con los demás. Cuando todos los canales suenen al mismo volumen, pulse STOP (PARADA) o EXIT (SALIR) en el control remoto para salir del menú. Se recomienda utilizar un medidor de Nivel de presión de sonido para medir los niveles de forma precisa. (Aunque es posible ajustar el nivel del subwoofer durante este proceso, KEF recomienda confirmar solamente que el subwoofer funciona, pero no que intente adaptar su nivel al de los otros altavoces. Es preferible que se efectúen los ajustes precisos del nivel del subwoofer mediante las teclas del control remoto durante la audición normal).



Menú Calificaciones

Los discos DVD se pueden publicar con información de calificación por parte del público o con múltiples versiones del vídeo, apropiadas para distintos públicos. El menú de calificaciones está pensado para permitir a los padres limitar el tipo de programas en DVD que pueden ver otros miembros de la familia sin la contraseña privada de los padres. (Lamentablemente, en la fecha de publicación de este manual, muchos DVD se publican sin información de calificación y se reproducirán independientemente de la configuración del control paterno).

Contraseña

Si el icono del candado de la derecha está abierto, introduzca cualquier código de seguridad de 4 dígitos con los botones numéricos del control remoto, y pulse SELECT (SELECCIONAR). De este modo se activará la función de control paterno y se bloqueará el acceso a este menú para los demás. Si el candado de la derecha está cerrado, no se pueden modificar las "Calificaciones" sin volver a introducir antes el código de 4 dígitos definido anteriormente y pulsar SELECT (SELECCIONAR). (Durante la reproducción de un disco con una calificación superior, se le solicitará su contraseña, introduzca los mismos cuatro dígitos y, a continuación, pulse SELECT (SELECCIONAR)).

Escriba aquí su código para futuras referencias:

Calificaciones

Resalte la calificación actual y efectúe los cambios con las teclas de flecha izquierda/derecha. A continuación, pulse una vez la tecla de flecha, introduzca una contraseña y pulse SELECT (SELECCIONAR) para bloquear cualquier cambio posterior. Vuelva a pulsar la tecla de flecha o pulse SETTINGS (CONFIGURACIÓN) o EXIT (SALIR) para salir del menú "Calificaciones".

Calificación	Nombre	Descripción	Calificación MPAA	Calificación Europea
I	Apto para niños	Particularmente adecuado para niños		
2	Universal	Todos los públicos	G	U
3	PG	Orientación paterna	PG	PG
4	PG>12	Bajo advertencia paterna	PG-13	
5	PG>15	Puede ser apropiado para adolescentes maduros	PG-15	
6	Acompañados	Restringidos para <17s acompañados	R	
7	18+	Mínimo 18 años	NC-17	
8	Adultos	Adecuado para adultos		18



Menú Radio

Para que suene la radio:

Pulse el botón de origen varias veces hasta que se seleccione el indicador de las bandas de frecuencias de radio AM o FM y cambie de una banda de frecuencias a otra. Utilice el botón PRESET (PRESINTONÍA) o las teclas de cursor de navegación para seleccionar la emisora de radio presintonizada que se desee.

Para sintonizar la radio:

Pulse TUNE (SINTONIZAR) en el mano a distancia para buscar manualmente o pulse SEEK (BUSCAR) para sintonizar automáticamente la radio.

Para memorizar una presintonía:

La emisora de radio sintonizada actualmente se memorizará en la siguiente presintonía disponible al pulsar STORE/ERASE PRESET (GUARDAR/BORRAR PRESINTONÍA) dos veces. Como alternativa, para memorizar la emisora de radio en una presintonía determinada, entre 1 y 40, desplácese hasta una presintonía libre y, a continuación, pulse dos veces STORE/ERASE PRESET (GUARDAR/MEMORIZAR PRESINTONÍA). Resalte los símbolos "I<<" y ">>|" y pulse SELECT (SELECCIONAR) para ir a la página siguiente o anterior de diez números de presintonía.

Para borrar una presintonía:

La emisora de radio presintonizada resaltada actualmente se borrará al pulsar dos veces STORE/ERASE PRESET (GUARDAR/BORRAR PRESINTONÍA).



Menú Estado

Al pulsar STATUS INFO (INFORMACIÓN ESTADO) una vez, se visualizará en la pantalla del TV la información del tiempo transcurrido y del restante del DVD o el CD que se está reproduciendo actualmente. Púlselo otra vez para una visualización completa del estado. Si se pulsa una tercera vez, permite salir.

Modalidades de reproducción Modalidad Desactivado Repetir Desactivado Aceptar Gancelar

Menú Mezclar/Repetir

Se accede pulsando la tecla SHUFFLE/REPEAT (MEZCLAR/REPETIR) en el control remoto. Utilice las teclas de flecha de navegación para resaltar la configuración que desea modificar y, a continuación, pulse SELECT (SELECCIONAR) para modificar la configuración. Una vez conforme con la configuración, resalte "Aceptar" y pulse SELECT (SELECCIONAR) una vez más para guardar los cambios. (Resalte y SELECT (SELECCIONE) "Cancelar", o pulse SHUFFLE/REPEAT (MEZCLAR/REPETIR) para rechazar cualquier cambio y salir de la pantalla SHUFFLE/REPEAT (MEZCLAR/REPETIR)). Todos los valores de configuración de Mezclar/Repetir pasarán a "Desactivados" siempre que se expulse un disco.

Mezclar

La mezcla modifica el orden en que se reproducen los capítulos o las pistas de un disco. Seleccione "Mezclar" para reproducirlos en orden aleatorio, o "Programar" para crear una lista ordenada personalizada de los capítulos/las pistas. Seleccione "Activado" para reproducir las pistas de un CD o los capítulos de un título en DVD en orden aleatorio. (Un "título" de DVD es una función individual de las que puede haber varias en un disco: la película principal, además de otras funciones adicionales).

Programar (CD solamente)

Si se selecciona "Program" (programar) y "OK" (aceptar), aparece una pantalla enumerando todas las posiciones de reproducción posibles. (Resalte el "I", introduzca el número de pista que se debe reproducir en primer lugar, resalte el "2", etc.)

Reproducir Programa

Resalte y SELECT (SELECCIONE) "Reproducir Programa" para salir del modo de programación y reproducir las selecciones programadas. (Para salir de esta pantalla sin programar ninguna selección, simplemente pulse dos veces "SHUFFLE/REPEAT" (MEZCLAR/REPETIR)).

Borrar Programa

Resalte y SELECT (SELECCIONE) "Borrar Todo" para vaciar la lista de selecciones programadas y volver a empezar.

Repetir

Si la repetición está desactivada, el CD o DVD en curso se reproducirá hasta el final del disco y se detendrá (este es el comportamiento predeterminado). Al igual que con la mezcla aleatoria, seleccione "Aceptar" para confirmar todos los cambios y salir del menú de mezcla/repetición o seleccione "Cancelar" para rechazar los cambios y salir del menú de mezcla/repetición.

Seleccione "Pista" para repetir indefinidamente la pista (canción) del CD que se está reproduciendo actualmente.

Seleccione "Disco" para repetir indefinidamente el disco CD o DVD que se está reproduciendo actualmente.

Seleccione "Capítulo" para repetir indefinidamente el capítulo del DVD que se está reproduciendo actualmente.

Seleccione "Título" para repetir indefinidamente el título del DVD que se está reproduciendo actualmente. (Un "título" de DVD es una función individual de las que puede haber varias en un disco: la película principal, además de otras funciones adicionales).



Menú Reproducción de MP3 y JPEG

Permite crear programas de visualización resaltando cada número a la izquierda de cada archivo que se desee y pulsando SELECT (SELECCIONAR) para resaltar el nombre de archivo en azul. Una vez que todas las canciones o imágenes (no se pueden incluir ambas cosas en el mismo programa) están resaltadas en azul, pulse PLAY (REPRODUCIR) para reproducir la lista resultante de canciones o ver la presentación de imágenes resultante. (Una vez finalizada la presentación de imágenes, o cuando haya empezado a reproducirse la música seleccionada, aparecerá una pantalla titulada "Examinar Programa" que muestra la lista de los archivos programados para la reproducción). Cuando se están escuchando archivos MP3 o visualizando imágenes JPEG, los botones SKIP (SALTAR) permiten saltar al archivo siguiente/anterior del mismo tipo, ya sea MP3 o de imágenes, pero no entre ambos. Para reproducir el otro tipo de archivo, pulse STOP (DETENER) y, a continuación, resalte SELECT (SELECCIONAR) o PLAY (REPRODUCIR) el archivo deseado. Tenga en cuenta que los archivos MP3 solamente se reproducirán en estéreo, independientemente del modo de sonido seleccionado en el menú de audio.

Números de archivo

Resalte el número a la izquierda del archivo deseado y SELECT (SELECCIÓNELO) o pulse PLAY (REPRODUCIR) para ver dicho archivo. Los números van del "I" al número total de archivos MP3 y JPEG del disco, visualizados en grupos de diez. Resalte y SELECT (SELECCIONE) los símbolos "|<<" y ">>|" para ir a la página anterior o siguiente de diez nombres de archivo.

Examinar Disco

Resalte y SELECT (SELECCIONE) este elemento para cambiar el modo"Crear Programa", que facilita la reproducción de solamente los archivos de audio MP3 o de imágenes JPEG del disco actual.

Crea Prog

Abreviatura de "Crear Programa", resalte y SELECT (SELECCIONE) este elemento para salir del modo de programación y regresar al modo "Examinar Disco".

Examinar Programa

Resalte y SELECT (SELECCIONE) "Examinar Programa" para pasar de nuevo al modo "Examinar Disco".

Dolby Surround

I. Dolby Digital

Dolby Digital es el formato de señal digital multicanal desarrollado por Dolby Laboratories. Dolby Digital consta de hasta"5.1" canales – delantero izquierdo, delantero derecho, central, envolvente izquierdo, envolvente derecho y un canal adicional reservado exclusivamente para efectos sonoros adicionales con refuerzo de graves. (El canal de Efectos de baja frecuencia (LFE) contiene frecuencias de graves de hasta 120 Hz). Al contrario que el formato Dolby Pro Logic, los canales de Dolby Digital puede contener todos el espectro completo de información de sonido, desde los graves más bajos hasta las frecuencias más altas (22 kHz). Las señales de cada canal son distintas de las demás, lo que permite una imagen de sonido muy localizada, y Dolby Digital ofrece una tremenda gama dinámica, desde los efectos de sonido más potentes hasta los sonidos más suaves y tranquilos, sin ningún ruido ni distorsión.

2. Dolby Pro Logic II

Dolby Pro Logic II es un nuevo formato de reproducción multicanal desarrollado por Dolby Laboratories utilizando una tecnología de retroalimentación lógica y que ofrece mejoras sobre los circuitos convencionales de Dolby Pro Logic. Dolby Pro Logic II se puede utilizar para descodificar no solamente las fuentes grabadas en Dolby Surround, sino también fuentes estéreo normales, en cinco canales (delantero izquierdo, delantero derecho, central, envolvente izquierdo y envolvente derecho) para obtener un sonido envolvente. Mientras que con Dolby Pro Logic convencional la banda de frecuencias de reproducción del canal envolvente estaba limitada, Dolby Pro Logic II ofrece un rango de bandas más amplio (20 Hz a 20 kHz o más). Además, los canales envolventes eran monoaurales (los canales envolventes izquierdo y derechos eran idénticos) con el Dolby Pro Logic anterior, mientras que con Dolby Pro Logic II se reproducen como señales estéreo.

3. Dolby Surround

Se trata de fuentes en las que tres o más canales envolventes se han grabado como dos canales, utilizando la tecnología de codificación Dolby Surround. Dolby Surround se utilizar para las bandas sonoras de las películas grabadas en DVD, LD y videocasetes para reproducirlos en VCR, así como para las señales de emisión estéreo de radio FM,TV, emisiones por satélite y TV por cable. La descodificación de dichas señales mediante Dolby Pro Logic permite obtener una reproducción envolvente multicanal. Estas señales también se pueden reproducir en equipos estéreo normales, en cuyo caso proporcionan un sonido estéreo normal. Hay dos tipos de señales de grabación de Dolby Surround en DVD: I) Señales estéreo PCM en 2 canales y 2) Señales Dolby Digital en 2 canales. KEF Instant Theatre se fabrica bajo licencia de Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.

DTS Digital Surround

Digital Theatre Surround (también denominado sencillamente DTS) es un formato de señal digital multicanal desarrollado por Digital Theatre Systems. DTS ofrece los mismos canales de reproducción "5.1" que Dolby Digital (delantero izquierdo, delantero derecho y central, envolvente izquierdo y envolvente derecho) así como el modo de 2 canales estéreo. Las señales para los distintos canales son completamente independientes, eliminando el riesgo de deterioro de la calidad del sonido debido a las interferencias entre señales y cruces, etc. Las características de DTS tienen una velocidad de transmisión relativamente mayores en comparación con Dolby Digital (1.234 kbps para los CD y LD, 1.536 kbps para los DVD) de modo que funciona con una velocidad de compresión relativamente menor. Debido a ello, la cantidad de datos es muy grande, y cuando se utiliza la reproducción DTS en salas de exhibición, se reproduce un CD-ROM aparte, sincronizado con la película. Con los LD y DVD, no hay necesidad de ningún disco adicional: las imágenes y el sonido se graban simultáneamente en el mismo disco, de modo que se pueden manejar del mismo modo que los discos con otros formatos. También hay CD de música grabados en DTS. Estos CD incluyen señales envolventes de 5.1 canales (comparados con los dos canales de los CD actuales). No incluyen datos de imágenes, pero ofrecen una reproducción envolvente en los reproductores de CD equipados con salidas digitales (se requiere una salida digital de tipo PCM)

Las corrientes de datos externas de los CD con DTS que se envían a la entrada óptica CBL de audio SPDIF de KEF Instant Theatre no las descodificará el sistema de KEF Instant Theatre. La reproducción envolvente DTS ofrece los mismos sonidos complejos y grandiosos de una sala de exhibición, en su propia sala. DTS y DTS Digital Surround son marcas comerciales registradas de Digital Theatre Systems Inc.

Macrovision

KEF Instant Theatre incorpora tecnología de protección de derechos de autor ("copyright") protegida por patentes de EE.UU. y otros derechos de la propiedad intelectual. El uso de esta tecnología de protección de derechos de autor debe estar autorizado por Macrovision y está concebida para su uso doméstico y otros usos de visualización limitados, a menos que así lo autorice Macrovision. Queda prohibido el desensamblado o copia ilegal de parte o la totalidad del software.


barrido progresivo a 525 y 625 líneas

Los consumidores deberán tener en cuenta que no todos los aparatos de televisión de alta definición son completamente compatibles con este producto y pueden producir una visualización incorrecta de la imagen. En el caso de problemas de imagen por barrido progresivo a 525 o 625 líneas, se recomienda cambiar la conexión a la salida de "definición estándar", configurando la salida de DVD a barrido progresivo "desactivado". Si tiene alguna duda sobre la compatibilidad del aparato de TV con este reproductor de DVD a 525 o 625 líneas, póngase en contacto con nuestro centro de atención al cliente.

códigos de región del dvd

KEF Instant Theatre se envía con un código de región de DVD específico, según se indica en el panel posterior del reproductor de DVD. Dicho código será la región "1" para América, región "2" para Europa y región "3" para Asia. El equipo solamente reproducirá los DVD que coincidan con dicho código de región.

manual de ayuda de navegación

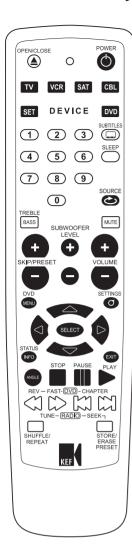

DVD MENU (MENÚ DVD)

Muestra el menú de títulos del disco DVD actualmente cargado. (Se debe seleccionar primero el reproductor de DVD, pulsando la tecla de origen en el control remoto para seleccionar el modo de disco de KEF Instant Theatres). El menú de cada disco será distinto, pero generalmente permite reproducir el disco, escoger distintos formatos de sonido y de imagen e ir directamente a cualquier punto de la película o del vídeo. Pulse de nuevo DVD MENU (MENÚ DVD) o pulse EXIT (SALIR) para abandonar el menú y reanudar la reproducción.

EXIT (SALIR)

Permite salir del menú de configuración de KEF Instant Theatre o del menú del disco DVD y regresar al programa de vídeo/audio. Permite salir sin guardar los cambios parcialmente realizados. También permite acceder al menú de títulos del DVD que se está reproduciendo actualmente si hay alguno presente en el disco. En ocasiones puede ser distinto del menú principal del DVD que aparece al pulsar el botón de menú del DVD.

Teclas de flecha de navegación

Utilícelas para desplazarse por cualquier menú en pantalla, los dos menús que se proporcionan en los discos DVD, así como los controles SETTINGS (CONFIGURACIÓN), BASS/TREBLE (GRAVES/AGUDOS), SHUFFLE/REPEAT (MEZCLAR/REPETIR), AM/FM y menús para examinar MP3/Fotografías de KEF Instant Theatre. Pulsando una de las teclas de flecha (arriba/abajo/izquierda/derecha) desplazarán el resaltado al siguiente elemento en la dirección de la flecha. En el menú de configuración de KEF Instant Theatre, se puede retroceder de los menús secundarios utilizando cualquiera de las teclas de flecha arriba o izquierda, según convenga. ("En pantalla" significa en la pantalla de su TV, siempre que la entrada externa del TV (entrada Aux.) esté correctamente configurada para ver la salida de DVD de KEF Instant Theatre).

SELECT (SELECCIONAR)

Después de seleccionar la opción de menú deseada mediante las teclas de flecha de navegación, pulse el botón SELECT (SELECCIONAR) para confirmar su elección. SELECT (SELECCIONAR) puede cambiar a la siguiente opción de una lista de opciones, como en el caso del menú mezclar/repetir de KEF Instant Theatre. (Si se examinan CD informáticos que contienen archivos MP3 y/o JPEG, SELECT (SELECCIONAR) reproducirá el archivo resaltado actualmente).

BASS/TREBLE (GRAVES/AGUDOS)

Muestra el menú de control de graves/agudos en la pantalla del panel frontal y en su TV. Utilice las teclas de flecha arriba/abajo para conmutar entre graves y agudos, y las teclas de flecha izquierda/derecha para ajustar cada uno de los controles. Pulse de nuevo BASS/TREBLE (GRAVES/AGUDOS) o espere 5 segundos para salir del menú

SETTINGS (CONFIGURACIÓN)

Si se pulsa el botón SETTINGS (CONFIGURACIÓN) mientras se mira cualquier fuente excepto el TV aparecerá el menú de configuración,

que incluye controles para las funciones de Idioma, Vídeo, Audio y Calificaciones (control paterno). El uso de este menú es completamente opcional, puesto que la configuración predeterminada de fábrica será suficiente para la mayoría de clientes. Pulse de nuevo SETTINGS (CONFIGURACIÓN) o pulse EXIT (SALIR) en cualquier momento, para salir del menú de configuración. (Tenga en cuenta que el menú de configuración no está disponible durante la reproducción de imágenes JPEG).

STATUS INFO (INFORMACIÓN ESTADO)

En modo de disco, muestra información en la pantalla del TV acerca del DVD o CD que se está reproduciendo actualmente. Púlselo una vez para una visualización sencilla del tiempo transcurrido y el restante y púlselo otra vez para una visualización completa del estado. Al pulsarlo una tercera vez, permite salir.

cuidado del equipo

Limpieza del equipo de DVD

- Utilice un paño suave y seco para limpiar las superficies exteriores del equipo de DVD
- No utilice pulverizadores cerca del equipo. No utilice disolventes, productos químicos o limpiadores que contengan alcohol, amoníaco o abrasivos
- No deje que penetre ningún líquido por ninguna de las aberturas

Limpieza de los altavoces

- Limpie la superficie de los altavoces con un paño suave y húmedo. Se puede utilizar un limpiacristales que no contenga amoníaco en un paño suave para conservar el acabado
- No utilice pulverizadores cerca de los altavoces. No utilice disolventes, productos químicos o limpiadores que contengan alcohol, amoníaco o abrasivos
- No deje que penetre ningún líquido por ninguna de las aberturas.
- · Las rejillas de los altavoces no requieren cuidados especiales, aunque puede pasar el aspirador con cuidado, si es necesario

Limpieza de los discos

A fin de reducir la exposición al polvo y a la suciedad, vuelva a colocar los discos en sus fundas después de utilizarlos. Guarde cada disco en su funda, lejos de la luz solar directa, temperaturas elevadas y humedad.



Coja los discos por el borde para evitar dejar huellas y rayarlos



No realice un movimiento circular para limpiarlo. No utilice ningún producto químico, ya que puede dañar el disco




Para eliminar las manchas o las huellas dactilares de la superficie de un disco, utilice un paño suave y seco que no deje pelusa. Límpielo con un movimiento en línea recta desde el centro del disco a la parte exterior



No escriba ni fije etiquetas en la superficie de un disco

control remoto programado previamente

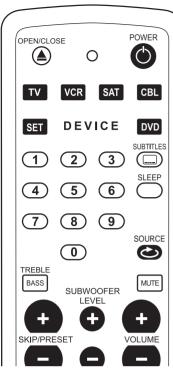

DEVICE (DISPOSITIVO)

Puede controlar el sistema de cine en casa de DVD KIT100 con el control remoto pulsando la tecla del dispositivo. Se pueden programar las otras teclas de dispositivos para poder controlar otros equipos y se seleccionan pulsando la tecla del dispositivo que corresponda. Las funciones alternativas de las teclas del control remoto pueden verse en la "tabla de funciones alternativas de las teclas del control remoto" en la página 46.

Para poder grabar un video es necesario pulsar a la vez las teclas de grabación (OPEN/CLOSE) y PLAY. Si se sustituyen las pilas del control remoto en menos de cinco minutos, se conservarán en la memoria los códigos IR programados. Si mantiene el control remoto sin pilas durante más tiempo necesitará volver a programarlo.

Programación rápida del control remoto

En el manual de usuario del equipo que desee programar, deberá encontrar el código IR de producto de 3 o 4 dígitos. Si no lo encuentra, busque el código de 4 dígitos del fabricante de su equipo, en la "tabla de códigos IR de fabricantes de equipos" de la página 39. Si hay varios códigos IR de producto, tendrá que probarlos uno por uno hasta conseguir dar con el correcto. Siga la secuencia de programación rápida a continuación. Si no se pulsa ninguna tecla durante diez segundos, el proceso de programación se detendrá automáticamente y tendrá que comenzar de nuevo. Para salir del modo de programación, pulse cualquier tecla de dispositivo hasta que se apague la lámpara LED.

- I. Obtenga el/los código(s) IR de producto de cuatro dígitos de la tabla.
- 2. Pulse y mantenga pulsada la tecla SET y la tecla del dispositivo que corresponda (TV,VCR (vídeo), SAT (TV por satélite) o CBL (TV por cable)) a la vez hasta que se encienda la lámpara LED.
- 3. Introduzca el código de cuatro dígitos de su equipo usando las teclas numéricas. La lámpara LED parpadeará con cada dígito y, después, se apagará. Si la lámpara LED parpadea dos veces, indicará que se ha introducido un código no válido. En este caso, repita el paso 3.
- 4. Compruebe el control remoto con su equipo y si no funciona, pruebe con otro código IR de producto del fabricante de su equipo y repita el procedimiento desde el paso 2.

Programación con búsqueda automática

Si no aparece el código IR de productos de tres o cuatro dígitos en el manual del equipo ni en la "tabla de códigos IR de fabricantes de equipos" de la página 39 o no funciona correctamente tras completar los pasos de la programación rápida probando con todos los códigos que le aparecen, puede hacer que el control remoto busque el código IR automáticamente con cada tipo de dispositivo específico. Puede que tenga que esperar algunas minutos hasta que el control remoto consiga encontrar el código de cada tipo de dispositivo. Siga y repita la secuencia de programación automática debajo. Si no se pulsa ninguna tecla en el control remoto durante treinta segundos, el proceso de programación se detendrá automáticamente y tendrá que comenzar de nuevo.

- I. Encienda el equipo que desee controlar con el control remoto (si el equipo es un vídeo, introduzca una cinta e inicie la reproducción) y asegúrese de que el control remoto esté apuntando hacia el equipo.
- 2. Pulse y mantenga pulsada la tecla SET y la tecla del dispositivo que corresponda (TV,VCR (vídeo), SAT (TV por satélite) o CBL (TV por cable)) a la vez hasta que se encienda la lámpara LED
- 3. Pulse y suelte la tecla SET de nuevo para introducir el modo de búsqueda. La lámpara LED parpadeará rápidamente.
- 4. Pulse y mantenga pulsada la tecla POWER durante 3 segundos hasta que la lámpara LED parpadee cada 2 segundos. Esto indica que se encuentra en el modo de búsqueda automática en el que se transmite automáticamente un código IR diferente cada vez que parpadea.
- 5. Cuando su equipo se apague por haber recibido la orden correcta de desconexión IR, pulse inmediatamente cualquier tecla para detener la búsqueda automática. La lámpara LED dejará de parpadear.
- 6. Pulse la tecla de cualquier dispositivo (TV,VCR (vídeo), SAT (TV por satélite) o CBL (TV por cable)) para almacenar el código IR actual. La lámpara LED se apagará.
- 7. Vuelva a encender su equipo, pulse la tecla de dispositivo que corresponda (TV,VCR (vídeo), SAT (TV por satélite) o CBL (TV por cable)) y compruebe si el control remoto funciona correctamente. Si no funciona perfectamente, repita el procedimiento desde el primer paso.
- 8. Si la lámpara LED del control remoto se apaga antes de que su equipo reciba el código IR válido para apagarse, repita la secuencia anterior desde el paso I, asegurándose de que el control remoto esté apuntando hacia el equipo, que el equipo esté encendido y que haya elegido el tipo de dispositivo correcto.

Lectura del código IR almacenado

Puede ver qué código IR hay almacenado en cada tecla de dispositivo. Pulse la tecla del dispositivo que corresponda (TV,VCR (vídeo), SAT (TV por satélite) o CBL (TV por cable)). A continuación, pulse y mantenga pulsado SET y, al mismo tiempo, pulse los dígitos 1, 2, 3 o 4 en las teclas numéricas y, a continuación, suelte todas las teclas. Cada vez que pulse SET y un dígito del "1" al "4" la lámpara LED parpadeará el mismo número de veces que el número del código IR.

KEF services

Servicio al cliente

Para obtener más ayuda en la solución de problemas, póngase en contacto con el servicio al cliente de KEF® o con el establecimiento de compra.

Garantía

El sistema KEF Instant Theatre está cubierto por una garantía limitada intransferible. En la tarjeta de garantía que se entrega con el equipo dispone de más información sobre la misma. Rellene la sección de información de la tarjeta y envíela.

Accesorios

Los altavoces para estantes del equipo KEF Instant Theatre son compatibles con las peanas para altavoces KEF Instant Theatre.

solución de problemas

Mensajes de error

NO HAY DISCO Pulse OPEN/CLOSE (ABRIR/CERRAR) y asegúrese de que se ha colocado un disco correctamente en el

reproductor de DVD

DISCO INCORRECTO

REGIÓN INCORRECTA

Compruebe que el disco se ha colocado correctamente, con la cara rotulada hacia arriba y que está limpio

Compruebe que el número de región del DVD coincide con el de la parte posterior del reproductor

de DVD

No hay alimentación

Si no hay luz en espera de color azul, no hay respuesta al pulsar el botón ON/OFF (ENCENDIDO/APAGADO) del control remoto o el botón POWER (ALIMENTACIÓN) del reproductor de DVD

- · Asegúrese de que el equipo está encendido en la parte posterior del altavoz del subwoofer
- Compruebe que el cable entre el subwoofer y el reproductor de DVD está correctamente conectado en ambos extremos y correctamente atornillado
- · Compruebe que el cable de alimentación está firmemente conectado en ambos extremos
- · Desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente durante 30 segundos para que el sistema se reinicie

No hay sonido

- Asegúrese de que "MUTE" (ANULACIÓN DEL SONIDO) no está encendido en la pantalla si lo está, pulse el botón MUTE (ANULACIÓN DEL SONIDO) en el control remoto
- · Aumente el nivel del volumen
- Compruebe que el cable del altavoz está conectado a la parte posterior del subwoofer y está correctamente atornillado. Compruebe que el cable del altavoz está firmemente colocado en los altavoces izquierdo y derecho
- Compruebe que las conexiones externas están firmemente insertadas y que se ha escogido el origen correcto, por ejemplo, CBL/TV/VCR

Sonido sin imagen

- Compruebe que las conexiones del origen VCR y CBL están correctamente enchufadas en la parte posterior del equipo de DVD
- Asegúrese de que el televisor está conectado y que la selección de la entrada de vídeo del mismo está configurada según la entrada AV correcta. Esto se puede hacer mediante el control remoto del TV, con los botones TV/VIDEO (TV/VÍDEO), INPUT (ENTRADA) o AUX IN (ENTRADA AUXILIAR)
- Si antes tenía imagen pero acaba de conectar un TV distinto y ya no hay imagen, es posible que la configuración de salida de DVD del equipo sea incorrecta para el nuevo televisor. Restablezca las salidas de DVD a su configuración original de fábrica (remítase a Restablecimiento de los valores predeterminados de fábrica, más adelante)
- Si se utiliza una conexión de vídeo mediante Euroconector con su TV, necesitará un cable de vídeo compuesto para ver las fuentes externas conectadas a las entradas de vídeo compuesto de KEF Instant Theatre. Necesitará un cable de S-Video para ver las entradas externas conectadas a las entradas de S-Video de KEF Instant Theatre

El control remoto no funciona

- Compruebe las pilas y su polaridad (+ y -)
- Asegúrese de que el panel frontal del reproductor de DVD no está cubierto y que el control remoto señala hacia el reproductor de DVD
- Asegúrese de pulsar la tecla de dispositivo correcta (DVD, TV, VCR (vídeo), SAT (TV por satélite) o CBL (TV por cable)) del equipo que desee controlar
- Se debe programar un código IR válido en el control remoto antes de poder utilizarlo con cualquier otro equipo que no sea el KEF Instant Theatre. Consulte la programación previa del control remoto en la página 35
- Si el control remoto no funciona correctamente, puede ser que se haya programado un código de equipo erróneo. Intente repetir la programación rápida usando otro de los códigos del fabricante que aparecen en la lista o iniciando la búsqueda automática de nuevo para localizar el código correcto

La radio no funciona o la recepción es de mala calidad

- · Aleje las antenas del televisor u otros equipos eléctricos. La banda de AM es muy sensible a las interferencias de los televisores
- · Asegúrese de que las antenas de AM y FM están conectadas
- Extienda las antenas y ajuste su posición para mejorar la recepción de radio
- · Asegúrese de que la antena de AM se encuentra en posición vertical

El DVD o el CD no se reproduce

Después de pulsar el botón DVD/CD y esperar unos segundos, deberá aparecer LOAD (CARGANDO) mientras el reproductor de DVD lee la información de formato del disco

- · Asegúrese de que el disco está correctamente colocado (con la cara rotulada hacia arriba), expulse el disco y vuelva a colocarlo
- Asegúrese de que el disco no está sucio o rayado. Limpie cuidadosamente el disco
- Compruebe que el código de región del disco coincide con la etiqueta de la parte posterior del equipo de DVD

El sonido está distorsionado

- Compruebe las conexiones de los altavoces
- Reduzca el nivel de las demás fuentes conectadas en caso de interferencia

Sonido del subwoofer demasiado elevado/bajo

• El nivel de graves del subwoofer se puede ajustar mediante el control remoto

No se oye la voz en la salida de grabación o multisala

• Se debe seleccionar el modo estéreo para asegurarse de que el canal central sale mezclado por las salidas izquierda y derecha de grabación/multisala. Al ajustar el menú, seleccione Audio y cambie el sonido envolvente a "desactivado" (estéreo)

Restablecimiento de los valores predeterminados de fábrica

Se puede volver a dejar KEF Instant Theatre en la configuración original de fábrica pulsando 3 botones del panel frontal del DVD al mismo tiempo:

Pulse "PLAY PAUSE" (REPRODUCIR/PAUSA) y "<SKIP/PRESET" (SALTAR/PRESINTONÍA) (abajo) y "<VOLUME" (VOLUMEN) (abajo) simultáneamente para restablecerlo a TV estándar para NTSC para América

Pulse "PLAY/PAUSE" (REPRODUCIR/PAUSA) y "<ŚKIP/PRESET" (SALTAR/PRESINTONÍA) (abajo) y "<VOLUME" (VOLUMEN) (arriba) simultáneamente para restablecerlo a TV estándar para PAL para Europa

A continuación, se debe apagar el equipo para que se aplique la nueva configuración

glosario

Capítulo Un título o película en DVD se divide en varios capítulos para facilitar la búsqueda

CD de audio KEF Instant Theatre reproduce discos compactos de audio y disco compactos grabados en CD-R y CD-RW

Dolby Digital Dolby Digital 5.1 es el medio estándar de codificación de audio para vídeo en DVD. Dolby Digital es una marca comercial de Dolby Laboratories

Dolby Prologic II Versión mejorada del Pro-Logic original que ofrece 5.1 canales de sonido a partir de una señal de entrada estéreo

DTS DTS es un formato de señal digital multicanal 5.1 desarrollado por Digital Theater Systems. DTS es una marca comercial de Digital Theater Systems

DVDaudio Se trata de un nuevo formato en DVD que no es compatible con el sistema DVD de KEF Instant Theatre DVD, aunque si también hay otros formatos en el disco éstos sí se reproducirán

DVDvideo Digital Versatile Disc (DVD = Disco versátil digital) es un sistema de almacenamiento de audio, vídeo y datos basado en la lectura mediante láser de discos ópticos de 12 u 8 cm. DVDvideo es un estándar para el almacenamiento de información de vídeo y audio en discos DVD-ROM basada en la codificación y compresión de vídeo y audio en formato MPEG. Un DVD-ROM (Read Only Memory = Memoria de sólo lectura) solamente se puede leer y no se puede grabar en él

Franjas negras Describe el efecto producido cuando se encaja una imagen de vídeo mayor de 525 o 625 líneas en un TV con una relación de aspecto 4:3. Inserta franjas negras encima y debajo de la ventana de vídeo para que éste pueda ocupar todo el ancho de la pantalla del TV

IR Abreviatura de infrarrojos. El control remoto se comunica con el reproductor de DVD mediante un haz de luz infrarroja, de modo que se necesita una comunicación visual directa para que funcione correctamente

JPEG Permite la visualización de imágenes grabadas en formato JPEG (Joint Photographic Expert Group = Grupo de expertos en fotografía) como, por ejemplo, el que se obtiene con las cámaras digitales

MP3 MPEG I contiene un método de compresión de audio Layer 3. Este sistema de compresión de audio Layer 3 se suele utilizar para descargar archivos de música de Internet en un ordenador o en un dispositivo de grabación MP3. Reduce el tamaño de los archivos I2 veces para permitir descargar más rápidas. Los archivos MP3 guardados en un CD se reproducirán en estéreo independientemente del modo de sonido envolvente seleccionado en el menú de audio.

MPEG MPEG es un estándar de compresión de vídeo definido por el Motion Picture Expert Group (Grupo de expertos en películas). Permite guardar en un disco una gran cantidad de datos digitales de vídeo y audio.

NTSC Abreviatura de National Television System Committee (Comité del sistema de televísión nacional). Es el formato de imagen de televisión que suele utilizarse en América

NXT Panel plano que genera sonido mediante vibraciones modales distribuidas. NXT es una marca comercial de New Transducers Limited

PAL Abreviatura de Phase Alternate Line (Línea alterna de fase). Se trata del formato de imagen de televisión que suele utilizarse en Europa

PCM Abreviatura de Pulse Code Modulation (Modulación de código de impulsos). Señal de audio sin comprimir, codificada digitalmente, que se utiliza en CD y discos láser

Pista Pistas de música individuales grabadas en CD

RDS Radio Data Signature (Firma de datos de radio) que se utiliza en las transmisiones de FM por VHF y que ofrece varias funciones de información para los oyentes. Incluye la posibilidad de indicar el nombre de la emisora en la pantalla de la radio, como la que se utiliza en KEF Instant Theatre. También puede avisar cuando se emiten noticias, avisos de tráfico o tipos de programa específicos. No son accesibles en KEF Instant Theatre

Relación de aspecto Forma de la imagen rectangular en un aparato de TV. Es la anchura de la imagen con relación a la altura. Las pantallas de TV estándar suelen cumplir uno de estos dos estándares: 4:3 (original, 4 unidades de anchura por 3 unidades de altura) y 16:9 (panorámica)

SCART (Euroconector) Conexión de 21 terminales entre componentes de audio-vídeo que suele utilizarse en Europa. Transporta señales de audio, vídeo y conmutación. La señal de vídeo se divide en rojo, verde y azul (RGB) para ofrecer la mejor calidad de imagen para la mayoría al conectar el reproductor de DVD a un aparato de TV con una toma de Euroconector

S-Video Conexión de toma mini-DIN de 4 terminales que se utiliza para transportar la señal de vídeo entre el origen y la pantalla, en la que los componentes de brillo (luminancia, Y) y color (crominancia, C) de la señal se transmiten por separado. La calidad de S-Video es superior a la del vídeo compuesto

Título Elementos numerados del contenido de un DVD que distinguen las distintas películas y características especiales de un único disco

Uni-Q® En esta tecnología patentada por KEF, los altavoces de frecuencias medias y altas se combinan en una matriz de altavoces coincidente con un superior rendimiento de imagen estéreo gracias a la radiación acústica de origen puntual

Vídeo compuesto Conexión única, por ejemplo entre un reproductor de DVD y un TV, en la que la señal completa de la imagen (que contiene información sobre luminancia, color y sincronización) se transporta en los formatos PAL (Europa) o NTSC (América). Generalmente son tomas fonográficas individuales, que suelen ser de color amarillo para distinguirlas de otras conexiones facilitadas

Video por Componentes Sistema de conexión, generalmente entre un reproductor de DVD y un dispositivo de pantalla como un TV o proyector, en el que la luminancia se transporta en un cable y los colores azul y verde se transportan cada uno mediante su propio cable. En este caso, las conexiones son tres tomas fonográficas

especificaciones





	altavoces KIT100	subwoofer KIT100PSW
Diseño	altavoz satélite en caja cerrada de dos vías	subwoofer con alimentación en caja cerrada
Unidades de altavoz	matriz Uni-Q de 100mm con altavoz de agudos de 14mm panel NXT con excitador de 25mm apantallado magnéticamente	unidad de desplazamiento largo de 250mm
Cajas	aluminio fundido	
Amplificadores	amplificador de 5 canales de alta potencia par	ra el subwoofer y los altavoces principale
Acabado	Plateado	Plateado
Dimensiones (Al x A x P)	237 x 119 x 260 mm	398 x 176 x 515 mm



	DVD KIT100
Formatos de reproducción soportados	DVD, DVD-RW, DVD+RW, CD, CDR/RW, MP3 codificado como CD
Sección de sintonizador	AM/FM con la función RDS (sólo en Europa)
Entradas de audio	cable/satélite (analógica y óptica digital),VCR yTV (analógica)
Salida de audio	digital óptica
Entradas de video	cable/satélite y VCR (S-Video y señal de vídeo compuesto)
Entradas de antena	FM y AM (incluidas)
Material de la caja	zinc fundido
Acabado	Plateado
Visualizador	acabado de espejo, visualizador VFD en azul con función de atenuación automática
Control	control remoto por infrarrojos
Dimensiones incluyendo las patas (H x W x D)	59 x 324 x 262 mm
KEF AUDIO se reserva el derecho	a efectuar modificaciones sin previo aviso en las especificaciones técnicas, en consonancia con su línea continua de investigación y desarrollo.

remote control codes

	— .	DILLIE CTAD	1020 1020 1040	D500445	1000 1040
Brand of Tele	text TV	BLUE STAR BLUESKY	1038, 1039, 1042	DEGRAAF DENON	1090, 1269 1055, 2135
888	1277, 1301, 1302, 1303	BRANDT	1127, 1128, 1129, 1146 1005, 1031, 1096, 1042, 1058, 1146, 1075	DENVER	1143, 1144, 1145, 1032, 1270
A.R. SYSTEM	1000, 1002, 1143, 1144, 1145, 1158,	BRENDSTAR	1032	DESMET	1000, 1002, 1035, 1038, 1039, 1042, 1143,
A COEN IT	1163, 1117	BRIONVEGA	1012, 1102, 1103, 1116, 1127, 1128, 1129,	220.12.	1144, 1145, 1158, 1163, 1032
ACCENT ACTION	1025, 1069, 1117, 1129		1130, 1146, 1184, 1084, 1120, 1121, 1112	DEWO	1119
ACURA	1032, 1270 1270	BRITANNIA	1143, 1144, 1145, 1163, 1003, 1004, 1043,	DIAMOND	1025, 1069, 1116, 1032, 1129, 1143, 1144,
ADMIRAL	1031, 1103, 1112, 1282		1049, 1014		1145, 1290
AGASHI	1127, 1128, 1129, 1146	BRUNS	1028, 1029, 1103, 1115	DINASTY	1270
AGAZI	1282	BSR	1006, 1182, 1032, 1015, 1018, 1020	DIXI	1032, 1270
AIKO	1003, 1004, 1037, 1103, 1032, 1188, 1270	BUSH(ATAKI)	1091, 1075, 1021, 1031, 1036, 1038, 1039,	DOMEOS	1143, 1144, 1145, 1163
AIM	1025, 1051, 1065, 1102, 1188, 1115, 1127,	CADIFTIME	1041, 1090, 1030, 1270, 1290, 1201	DONG BAO	1270, 1282, 1301, 1302, 1303
	1128, 1129, 1130, 1146, 1290	CABLETIME CAI HONG	1175, 1176, 1180 1270	DONG DA DONG SHAN	1270 1270, 1264
AIOSTAY	1270	CAPEHART	1264	DONG SHAN	1270, 1264
AIWA	1187, 1263, 1268, 1269	CAPSONIC	1117, 1143, 1144, 1145, 1163	DONG HAI	1270
AKAI	1003, 1025, 1037, 1038, 1039, 1042, 1087,	CARREFOUR	1091	DORIC	1005, 1014, 1018, 1092
	1086, 1143, 1144, 1145, 1163, 1032, 1139,	CASCADE	1270	DST	1270
	1063, 1186, 1117, 1053, 1116, 1005, 1052,	CASIO	1143, 1144, 1145, 1163	DUAL	1003, 1004, 1025, 1038, 1069, 1116, 1129,
AKI	1051, 1270, 1290, 1282, 1301, 1302, 1303 1003, 1004	CENTURION	1264		1143, 1144, 1145, 1163, 1032, 1039, 1042,
AKIO	2048	CENTURY	1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109,		1040, 1184
AKIRA	1069, 1025, 1129, 1116		1110, 1112	DUAL-TEC	1004, 1011, 1018, 1028, 1032, 1270
AKURA	1117, 1032, 1270, 1301, 1282	CGE	1035, 1038, 1039, 1041, 1042, 1105, 1106,	DUMONT	1009, 1028, 1029, 1041, 1102, 1103, 1143,
ALBA	1042, 1091, 1075, 1039, 1030, 1174, 1038,		1107, 1108, 1018, 1022, 1023, 1032, 1007,		1144, 1145, 1146, 1163, 1123, 1007
, (25)	1270. 1201		1109, 1123, 1124, 1163, 1110, 1143, 1144,	DYNAMIC	1032
ALBIRAL	1000, 1002, 1158, 1009, 1143, 1144, 1145,	ССМ	1143 1144 1145 1143 1037 1033 1117	DYNISTY	1143, 1144, 1145, 1163
	1163, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109,	CGM	1143, 1144, 1145, 1163, 1037, 1032, 1117, 1080	EDAN LINE EDISON	1102, 1146, 1143, 1144, 1145, 1163 1005, 1031, 1096, 1042, 1058
	1110, 1028, 1029, 1038, 1039, 1042, 1001	CHAI XING	1267, 1274, 1275, 1285, 1287, 1288, 1291,	ELBE	1005, 1031, 1096, 1042, 1058
ALHORI	1003, 1004	OI IAI AING	1267, 1274, 1273, 1263, 1267, 1266, 1271,	LLUL	1000, 1002, 1138, 1003, 1004, 1091, 1038, 1039, 1042, 1125, 1009, 1001, 1011
AMSTRAD	1006, 1143, 1144, 1145, 1163, 1037, 1032,	CHANG FEI	1265, 1290, 1270	ELBIT	1143, 1144, 1145, 1163
ANIAM	1117, 1027, 1301, 1270, 1282	CHANG FENG	1265, 1282, 1301, 1302, 1303, 1293, 1294,	ELCIT	1028
ANAM	1270	•	1275	ELECTRO TECH	1032, 1270
ANGAL	1117, 1270, 1282, 1301	CHANG HAI	1265, 1270	ELEKTA	1117, 1032, 1282, 1270, 1290, 1301
ANHUA ANIS	1238, 1257, 1239, 1295 1117	CHANG HONG	1144, 1117, 1102, 1250, 1232, 1233, 1305,	ELEKTRONSKA	1038, 1039, 1000, 1002, 1158, 1042
ANITECH	1117		1234, 1252, 1235, 1237, 1240, 1246, 1247,	ELEMIS	1143, 1144, 1145, 1163
ANTIECH	1117, 1270, 1282, 1301		1303, 1251, 1287, 1288, 1291, 1292, 1301,	ELIN	1143, 1144, 1145, 1163, 1003, 1004, 1032,
ANSONIC	1028, 1011, 1117, 1270, 1301, 1290		1249, 1302, 1265, 1267, 1270, 1238, 1263,		1051, 1005, 1063, 1270
ANTAREX	1270		1304, 1245	ELITE	1075
ANTECNO	1037	CHANG HONG	1274, 1275, 1276, 1278, 1282, 1285	ELLEVISION	1117
AOC	1266, 1264, 1270	CHAPARRAL	1161	ELMAN	1006, 1038, 1039, 1042, 1028, 1029, 1018,
AOLINPIYA	1282, 1301, 1302, 1303	CHENG DU CHUN FENG	1265, 1270 1282, 1301, 1302, 1303, 1270	ELTA	1032 1117, 1270, 1301
ARISTONA(PHILIPS)	1290	CHUN SUN	1265, 1270	EMERSON	1028, 1029, 1038, 1041, 1102, 1103, 1104,
ARTHUR MARTIN	1090	CIE	1037, 1032, 1290	LITENSON	1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1143,
ART-TECH	1270	CIMLINE	1075, 1270		1144, 1145, 1163, 1035, 1117, 1052, 1025,
ASA	1005, 1063, 1007, 1009, 1012, 1023, 1025,	CITY COM	1270		1039, 1101, 1112, 1042, 1155, 1264
ACDED C	1031, 1118, 1090, 1095, 1051, 1103, 1112	CLARIVOX	1000, 1002, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107,	ENGEL	1115, 1038, 1039, 1042
ASBERG ASTRA	1041, 1123, 1143, 1144, 1145, 1163		1108, 1109, 1110, 1143, 1144, 1145, 1158,	ETRON	1143, 1144, 1145, 1163, 1032, 1038, 1039,
ASTRA	1025, 1053, 1143, 1144, 1145, 1163, 1032, 1270		1163, 1115, 1025, 1122, 1001, 1009		1042, 1278, 1270
ASTRO SOUND	1038, 1039, 1042, 1143, 1144, 1145, 1163	CLATRONIC	1028, 1282, 1270	EUROCOM	1038, 1039, 1042
ASUKA	1037, 1038, 1039, 1042, 1035	CLAYTON	1143, 1144, 1145, 1163	EURO-FEEL	1282
ATLANTIC	1011, 1035, 1067, 1068, 1143, 1144, 1145,	CME	1091, 1040, 1113, 1028, 1081, 1087, 1075,	EUROMAN	1143, 1144, 1145, 1163, 1003, 1004, 1025,
	1163	COMPLITEON	1076, 1011, 1270	FLIDODLION	1282 1000, 1002, 1158, 1104, 1105, 1106, 1107,
ATORO	1032, 1270	COMPUTRON CONCORDE	1025, 1143, 1144, 1145, 1163, 1032 1032, 1270	EUROPHON	1108, 1109, 1110, 1003, 1004, 1038, 1039,
AUDIOSONIC	1000, 1002, 1003, 1004, 1037, 1116, 1117,	CONDOR	1028, 1029, 1035, 1041, 1102, 1117, 1143,		1042, 1160, 1028, 1035, 1032, 1029, 1018
	1032, 1143, 1144, 1145, 1158, 1163, 1122,	CONDON	1144, 1145, 1146, 1163, 1123, 1032, 1270	EXPERT	1011, 1024, 1022, 1020
	1282	CONIC	1053	FAGOR	1038, 1039, 1042
AUDIOTON	1003, 1004, 1032, 1282, 1270	CONROWA	1264, 1282, 1301, 1302, 1303, 1256, 1261,	FAIRMOST	1270
AUDIOVOX	1285, 1289		1262, 1293, 1294, 1296	FEILANG	1270
AUSIND AUTOVOX	1007, 1008, 1023 1003, 1004, 1013, 1014, 1023, 1040, 1044,	CONTEC	1004, 1117, 1160, 1032, 1091, 1021, 1182,	FEI LU	1265, 1270
	1067, 1068, 1007, 1084, 1095, 1110		1270	FELYAN	1282, 1301, 1302, 1303, 1270
AWA	1003, 1004, 1025, 1091, 1143, 1144, 1145,		1005, 1031, 1042, 1058, 1096	FEIYUE	1265, 1267, 1292, 1274, 1275, 1285, 1287,
	1163, 1032, 1116, 1117, 1140, 1164, 1290,	COSMEL	1032, 1122, 1270	EENINIED	1288, 1291
	1270	COSMOS CROSLEY	1270 1005, 1014, 1018, 1041, 1103, 1104, 1023,	FENNER	1143, 1144, 1145, 1163, 1032, 1025, 1119, 1171, 1290, 1270
BAI HE HUA	1267, 1274, 1275, 1285, 1287, 1288, 1291,	CNOOLLI	1005, 1014, 1018, 1041, 1103, 1104, 1023,	FERGUSON	1081, 1009, 1005, 1031, 1096, 1042, 1058
	1292, 1270	CROWN	1025, 1037, 1123, 1143, 1144, 1145, 1163,	FIDELIS	1143, 1144, 1145, 1163, 1003, 1004, 1032,
BAI HUA	1270, 1282, 1301, 1302, 1303		1032		1025, 1053, 1270
BAI LE	1266, 1270, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280,	CRYSTAL	1143, 1144, 1145, 1163	FIDELITY	1003, 1004, 1043, 1049, 1014, 1053, 1090,
DAIDD	1281, 1290	CS ELECTRONICS	1037		1270
BAIRD BANG & OLLIESEN	1102, 1146 1025, 1103, 1143, 1144, 1145, 1163	CTC CLATRONIC	1003, 1004, 1028, 1029, 1037, 1041, 1104,	FILMNET CABLECRYPT	1151, 1177
BANG & OLUFSEN BAOLESHI	1282, 1301, 1302, 1303		1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1143, 1144,	FILSAI	1032, 1003, 1004
BAOSHENG	1265, 1270		1145, 1163, 1042, 1039, 1117, 1123, 1038,	FINLANDIA	1114, 1031, 1036, 1090
BARCO	1031, 1036, 1038, 1039, 1042, 1103	CLIDTIC MARTING	1270, 1301	FINLUX	1007, 1008, 1009, 1012, 1024, 1025, 1033,
BASIC LINE	1037, 1143, 1144, 1145, 1163, 1119, 1290,	CURTIS MATHIS	1025		1118, 1123, 1165, 1023, 1095, 1063, 1014,
	1270	CYMTIC	1000, 1002, 1003, 1004, 1038, 1039, 1042, 1158		1018, 1000, 1002, 1158, 1005, 1028, 1029,
BAUMATIC	1117	DAEWOO	1003, 1004, 1025, 1037, 1104, 1105, 1106,	FIRST LINE	1032, 1051 1143, 1144, 1145, 1163, 1104, 1105, 1106,
BAUR	1025, 1031, 1036, 1069, 1116, 1129, 1143,	DALTTOO	1107, 1108, 1109, 1110, 1116, 1143, 1144,	I II O I LII NL	1107, 1108, 1109, 1110, 1003, 1004, 1032,
	1144, 1145, 1163, 1099, 1032, 1146		1145, 1163, 1123, 1270, 1266, 1281, 1290		1123, 1025, 1116, 1138, 1270, 1290
	1003, 1004	DAICHI	1032	FISHER	1103, 1005, 1003, 1004, 1102, 1146, 1115,
BAZIN	1005, 1031, 1096, 1042, 1058	DAINICHI	1102, 1146		1091, 1160, 1014, 1018, 1040, 1024, 1034,
BCR	1265, 1266, 1267, 1270, 1274, 1275, 1276,	DANSAI	1053, 1117, 1282		1124, 1184, 1112, 1270
	1277 1202 1207 1207 1201 1202 1201	DANSUI	1025, 1069, 1116, 1117, 1129, 1143, 1144,	FLINT	1143, 1144, 1145, 1163
BCR	1277, 1282, 1285, 1287, 1291, 1292, 1301,	DAINSUI		EL ODIDA	1003, 1004
BCR BEIJING	1302, 1303, 1278, 1279, 1280, 1281, 1290		1145, 1163, 1032	FLORIDA	
BCR BEIJING BEKO	1302, 1303, 1278, 1279, 1280, 1281, 1290 1168, 1124	DAWA	1025, 1143, 1144, 1145, 1163	FORMENTI-PHOENIX	1003, 1008, 1024, 1035, 1036, 1116, 1023,
BCR BEIJING BEKO BEST	1302, 1303, 1278, 1279, 1280, 1281, 1290 1168, 1124 1122	DAWA DA XI GU	1025, 1143, 1144, 1145, 1163 1270		1003, 1008, 1024, 1035, 1036, 1116, 1023, 1007, 1090, 1103, 1005, 1143, 1144, 1145,
BCR BEIJING BEKO BEST BIFONIC	1302, 1303, 1278, 1279, 1280, 1281, 1290 1168, 1124 1122 1003, 1004	DAWA DA XI GU DAYTRON	1025, 1143, 1144, 1145, 1163 1270 1032, 1270, 1290, 1264		1003, 1008, 1024, 1035, 1036, 1116, 1023, 1007, 1090, 1103, 1005, 1143, 1144, 1145, 1163, 1004, 1041, 1038, 1039, 1042, 1025,
BCR BEIJING BEKO BEST	1302, 1303, 1278, 1279, 1280, 1281, 1290 1168, 1124 1122	DAWA DA XI GU DAYTRON DA YU	1025, 1143, 1144, 1145, 1163 1270 1032, 1270, 1290, 1264 1264, 1266, 1281, 1290	FORMENTI-PHOENIX	1003, 1008, 1024, 1035, 1036, 1116, 1023, 1007, 1090, 1103, 1005, 1143, 1144, 1145, 1163, 1004, 1041, 1038, 1039, 1042, 1025, 1006, 1014, 1018, 1117, 1159, 1301
BCR BEIJING BEKO BEST BIFONIC	1302, 1303, 1278, 1279, 1280, 1281, 1290 1168, 1124 1122 1003, 1004 1087, 1086, 1091, 1177, 1186, 1189, 1191,	DAWA DA XI GU DAYTRON	1025, 1143, 1144, 1145, 1163 1270 1032, 1270, 1290, 1264		1003, 1008, 1024, 1035, 1036, 1116, 1023, 1007, 1090, 1103, 1005, 1143, 1144, 1145, 1163, 1004, 1041, 1038, 1039, 1042, 1025,

FRONTECH	1090, 1031, 1036, 1032, 1006, 1053, 1270,	HITACHI	1063, 1116, 1004, 1038, 1039, 1040, 1042,	KAISUI	1143, 1023, 1007, 1145, 1037, 1032, 1163,
	1282		1049, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059,		1123, 1144, 1119, 1270
FUJITSU FU LI	1067, 1068, 1037, 1296 1295		1060, 1091, 1128, 1165, 1005, 1025, 1028, 1029, 1173, 1145, 1003, 1144, 1020, 1031,	KAMAR KAMBROOK	1160 1143, 1144, 1145, 1163, 1003, 1004, 1038,
FUNAI	1015, 1117, 1182, 1005, 1031, 1096, 1042,		1036, 1051, 1018, 1014, 1053, 1143, 1269,	IOAI IBROOK	1039, 1042, 1117
	1058, 1091, 1032, 1282, 1270, 1301		1261, 1264, 1262, 1296, 1277, 1256	KAMOSONIC	1003, 1004
FU RI	1261, 1265, 1267, 1269, 1274, 1275, 1278, 1282, 1283, 1285, 1287, 1288, 1291, 1292,	HONGMEI	1258, 1265, 1267, 1270, 1271, 1274, 1275, 1282, 1285, 1287, 1288, 1291, 1292, 1301,	KANGHONG KANGLI	1256, 1305, 1304 1277, 1266, 1276, 1278, 1280, 1281, 1282,
	1301, 1302, 1303, 1307, 1308		1302, 1303, 1263, 1304, 1305	KANGLI	1277, 1266, 1276, 1276, 1266, 1261, 1262,
FUTRONIC	1117	HONGYAN	1265, 1282, 1301, 1302, 1303	KANGLI 2	1267, 1270, 1274, 1275, 1285, 1287, 1288,
G.E GALACTEX	1264, 1266 1003, 1117, 1004	HOSHAI HUA FA	1037 1261, 1270		1291, 1292, 1265, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1260
GALAXISAT	1143, 1144, 1145, 1163	HUANG HAI MEI	1265, 1267, 1270, 1274, 1275, 1285, 1287,	KANGYI	1270, 1282, 1301, 1302, 1303
GALAXY	1003, 1004, 1028, 1029, 1009, 1123, 1041		1288, 1291, 1292	KAPSCH	1005, 1014, 1018, 1011, 1068
GALERIA	1032	HUANG LONG HUANG SHAN	1270	KARCHER	1116, 1119, 1129, 1036, 1007, 1023, 1025,
GANXIN	1265, 1267, 1238, 1274, 1275, 1285, 1287, 1288, 1289, 1291, 1292	HUANG SHAN	1265, 1267, 1270, 1274, 1275, 1239, 1282, 1285, 1287, 1288, 1291, 1292, 1301, 1302,		1032, 1037, 1160, 1028, 1029, 1143, 1144, 1145, 1163, 1003, 1004, 1031
GBC	1005, 1091, 1002, 1004, 1018, 1024, 1030,		1303	KATA	1253, 1270
	1032, 1037, 1038, 1039, 1040, 1090, 1114, 1128, 1014, 1042, 1104, 1105, 1106, 1107,	HUANYU	1265, 1267, 1269, 1274, 1275, 1282, 1285, 1287, 1288, 1291, 1292, 1301, 1302, 1303,	KENDO	1003, 1004, 1028, 1029, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1032, 1075, 1270
	1108, 1109, 1110, 1270, 1290		1263, 1304, 1305, 1290	KENNEDY	1005, 1014, 1018, 1104, 1105, 1106, 1107,
GEC	1000, 1002, 1003, 1004, 1005, 1020, 1022,	HUA QIANG	1282, 1301, 1302, 1303		1108, 1109, 1110, 1067, 1024, 1068
	1024, 1031, 1036, 1091, 1158, 1114, 1040,	HUA RI	1261, 1282, 1301, 1302, 1303	KENNEX	1143, 1144, 1145, 1163
GELOSO	1128 1004, 1018, 1024, 1031, 1032, 1037, 1090,	HUODSTEJI HUSENSE	1239, 1257, 1238, 1295 1102, 1146	KERION KIC	1025 1003, 1160, 1004
	1107, 1108, 1270, 1290	HYPER VISION	1143, 1144, 1145, 1163, 1003, 1004, 1007,	KIMAY	1117, 1301
GENERAL TECHNIC	1032, 1270, 1290		1037, 1032, 1038, 1039, 1042, 1171, 1110,	KITTEN	1003, 1004
GENEXXA GIANT	1090 1143, 1144, 1145, 1163, 1003, 1004, 1025	HYPSON	1023, 1117, 1270 1117, 1143, 1144, 1145, 1163, 1032, 1282	KIYOGIN KLARMAX	1143, 1144, 1145, 1163 1000, 1002, 1003, 1004, 1038, 1039, 1042,
GITEM	1143, 1144, 1145, 1163	IBERVISAO	1042, 1038, 1039		1158
GMG	1117, 1123, 1143, 1144, 1145, 1163, 1032,	ICE S	1117, 1037, 1270, 1282, 1301	KNEISSEL	1143, 1144, 1145, 1163, 1115, 1116, 1011
GNIDA	1270, 1301 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110,	IEG IMPEERIAL COWN	1003, 1004 1270	KOBIC KOENIG	1032 1005, 1014, 1018, 1035
CINIDA	1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110,	IMPERIAL COVVIN	1018, 1022, 1023, 1124, 1007, 1032, 1117,	KOERTING	1103, 1143, 1144, 1145, 1163, 1114, 1035
GOLDLINE	1122		1041, 1038, 1039, 1042, 1123, 1143, 1144,	KOLSTER	1003, 1004, 1028, 1029, 1038, 1039, 1042,
GOLDSTAR(LG)	1003, 1004, 1081, 1032, 1110, 1126, 1181,		1145, 1163, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108,		1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1143, 1144, 1145, 1163, 1117, 1025, 1301
	1007, 1023, 1025, 1031, 1036, 1038, 1039, 1042, 1060, 1116, 1143, 1144, 1145, 1163,		1109, 1110, 1282, 1301, 1302, 1303, 1266, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1290,	KONDA	1270
	1117, 1053, 1274, 1264, 1275, 1285, 1287,		1270	KONG QUE	1265, 1267, 1270, 1274, 1275, 1282, 1285,
COLDTECH	1288, 1291, 1292, 1270, 1301, 1263, 1267	INGERSOL	1270	KONIICHI	1287, 1288, 1289, 1291, 1292
GOLDTECH GOODMANS	1143, 1144, 1145, 1163 1025, 1038, 1039, 1042, 1143, 1144, 1145,	INNO HIT	1000, 1004, 1030, 1081, 1053, 1105, 1129, 1117, 1037, 1107, 1003, 1002, 1158, 1005,	KONICHI KONIG	1032 1091, 1040, 1270
	1163, 1032, 1052, 1091, 1081, 1075, 1290,		1014, 1018, 1143, 1144, 1145, 1163, 1104,	KONKA	1205, 1208, 1209, 1214, 1215, 1219, 1222,
CODENIE	1282, 1270, 1201	INITEDDISCOLINIT	1032, 1106, 1108, 1110, 1109		1238, 1239, 1244, 1240, 1245, 1249, 1250,
GORENJE GPM	1143, 1144, 1145, 1163, 1124, 1127 1288	INTERDISCOUNT INTERFUNK	1143, 1144, 1145, 1163, 1099 1005, 1026, 1038, 1041, 1046, 1061, 1062,		1232, 1233, 1234, 1252, 1265, 1267, 1270, 1254, 1274, 1275, 1276, 1302, 1303, 1309,
GRAETZ	1090		1020, 1064, 1023, 1007, 1022, 1129, 1123,		1310, 1311, 1312, 1278, 1279, 1301, 1283,
GRANADA	1014, 1018, 1043, 1049, 1026, 1039, 1086,	IN ITED (ISLO) I	1069, 1116, 1025, 1103, 1014, 1018		1285, 1287, 1288, 1291, 1292, 1037, 1117,
	1041, 1007, 1023, 1075, 1042, 1090, 1092, 1114, 1000, 1002, 1003, 1004, 1005, 1025,	INTERVISION	1143, 1144, 1145, 1163, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1003, 1004, 1028,		1144, 1116, 1123, 1011, 1097, 1133, 1163, 1143, 1145
	1031, 1036, 1143, 1144, 1145, 1158, 1163,		1029, 1038, 1039, 1042, 1282	KORTING	1035, 1114, 1091, 1159, 1112
CDANIDINI	1087, 1091, 1290	IRRADIO	1008, 1037, 1081, 1053, 1110, 1188, 1023,	KOTRON	1117
GRANDIN GREAT WALL	1270 1117, 1257, 1265, 1266, 1267, 1270, 1238,		1007, 1117, 1103, 1143, 1144, 1145, 1163, 1032, 1102, 1146, 1038, 1039, 1042, 1270	KOYODA KRONNE	1270 1038, 1039, 1003, 1004, 1042
	1274, 1275, 1282, 1285, 1281, 1280, 1279,	ISKRA	1000, 1002, 1158, 1003, 1004, 1028, 1029,	KUAILE	1270, 1282, 1301, 1302, 1303
CDENIADIED	1301, 1302, 1303, 1276, 1277, 1278	ITC.	1038, 1039, 1042	KUNLUN	1257, 1265, 1272, 1273, 1282, 1266, 1290,
GRENADIER	1143, 1144, 1145, 1163, 1032, 1038, 1039, 1042, 1025	ITC ITL	1003, 1004, 1038, 1039, 1042 1032	куото	1288, 1287, 1270 1000, 1002, 1003, 1004, 1038, 1039, 1042,
GRONIC	1003, 1004, 1025, 1038, 1039, 1042, 1143,	ITS	1282	KIOIO	1158
CDOSLEY	1144, 1145, 1163	ITT/NOKA	1062, 1005, 1014, 1018, 1143, 1144, 1145,	LAVIS	1000, 1002, 1158
GROSLEY GRUNDIG	1023, 1007 1003, 1007, 1010, 1023, 1041, 1044, 1045,		1163, 1020, 1022, 1024, 1061, 1031, 1036, 1043, 1041, 1146, 1038, 1039, 1042, 1123,	LEADER LEGEND	1032 1003, 1004, 1117, 1143, 1144, 1145, 1163,
	1047, 1048, 1050, 1059, 1067, 1068, 1116,		1160, 1049, 1051, 1065, 1063, 1131, 1119,		1122
CTT	1143, 1144, 1145, 1017, 1019		1130, 1037, 1032, 1102, 1007, 1103, 1127,	LEHUA	1265, 1267, 1270, 1274, 1275, 1285, 1287,
GTT	1143, 1144, 1145, 1163, 1037, 1032, 1102, 1146, 1123	JANCO	1057, 1023, 1030, 1290 1178, 1179	LENCO	1288, 1291, 1292 1028, 1029, 1143, 1145, 1163, 1032, 1003,
HAIER	1199, 1200	JET POINT	1143, 1144, 1145, 1163		1037, 1136, 1170, 1171, 1144, 1270, 1290
HAI HONG	1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1270	JIACAILI	1270, 1282, 1301, 1302, 1303	LENOIR	1004, 1117, 1270, 1301, 1290
HAI LE HAI YAN	1239, 1295 1265, 1267, 1274, 1275, 1282, 1285, 1287,	JIA HUA IIEN	1238, 1295, 1257, 1239 1270	LEYCO LG (GOLDSTAR)	1143, 1144, 1145, 1163, 1006, 1117, 1282 1081, 1117, 1301, 1270, 1291, 1292
	1288, 1291, 1292, 1301, 1302, 1303	JIN FENG	1257, 1265, 1272, 1273	LIESENKOTTER	1143, 1144, 1145, 1163
HALIFAX	1282	JING TA	1267, 1270, 1274, 1275, 1285, 1287, 1288,	LIFE	1032
HAMPTON HANIMEX	1003, 100 4 1037		1291, 1292, 1301, 1302, 1303, 1263, 1304, 1305	LIFETEC LIHUA	1143, 1144, 1145, 1163, 1270, 1282 1265
HANNOVER	1123	JIN HAI	1263, 1304, 1305	LLOYDS	1005, 1014, 1018, 1008, 1003, 1004, 1032,
HANSEATIC	1024, 1026, 1035, 1091, 1046, 1049, 1023,	JINLIPU	1032	LODA/F OPT	1160, 1117, 1270
HANTAREX	1007, 1270 1000, 1014, 1018, 1143, 1144, 1145, 1163,	JIN QUE I JIN QUE 2	1239, 1282, 1301, 1302, 1303, 1270 1265, 1270	LOEWE OPTA	1046, 1069, 1140, 1158, 1173, 1000, 1002, 1116, 1129, 1103, 1025, 1113
. Du en alex	1032	JIN XING	1283, 1270	LOGIK	1143, 1144, 1145, 1163, 1027
HCM	1003, 1004, 1037, 1032, 1038, 1039, 1042,		1274, 1275, 1276, 1301, 1239, 1282,	LONGJIANG	1265, 1282, 1301, 1302, 1303
HEMA	1270, 1282 1270	IOCEL	1285, 1302, 1303, 1291, 1292 1143, 1144, 1145, 1163, 1025	LUMATRON	1031, 1036, 1070, 1025, 1032, 1067, 1068, 1116, 1143, 1144, 1145
HEMMERMANN	1014, 1004, 1003	JOHNSON	1003, 1004	LUXOR	1005, 1041, 1042, 1049, 1060, 1071, 1072,
HEXA	1042, 1038, 1039	JU HUA	1265, 1267, 1274, 1275, 1282, 1285, 1287,		1073, 1074, 1146, 1131, 1023, 1007, 1010,
HIGASHI HILINE	1003, 1004 1032, 1117, 1282	JUITA	1288, 1291, 1292, 1301, 1302, 1303 1117, 1032		1025, 1102, 1051, 1014, 1018, 1125, 1003, 1004, 1031, 1036, 1063, 1081, 1017
HINARI	1032, 1117, 1282	JVC	1091, 1139, 1103, 1132, 1133, 1138, 1066,	M ELECTRONIC	1290, 1270
	1039, 1117, 1042, 1143, 1145, 1163, 1038,	^	1259	MAGNADYNE	1029, 1032, 1038, 1039, 1042, 1163, 1123,
	1115, 1270, 1301	KAIGE	1265, 1267, 1270, 1274, 1275, 1282, 1285, 1287, 1288, 1291, 1292, 1301, 1302, 1303		1103, 1000, 1002, 1158, 1005, 1014, 1018, 1143, 1144, 1145, 1024, 1104, 1105, 1106,
HISENSE	92. 93. 94. 95. 96. 97. 92				1113, 1111, 1173, 1047, 1107, 1103, 1100,
HISENSE	1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1256, 1261, 1262, 1264, 1268, 1269, 1293,	KAISER	1143, 1144, 1145, 1163		1107, 1108, 1109, 1110, 1028, 1112
	1256, 1261, 1262, 1264, 1268, 1269, 1293, 1294, 1270	KAISER		MAGNAFON	1107, 1108, 1109, 1110, 1028, 1112 1000, 1002, 1003, 1004, 1005, 1007, 1008,
HISENSE HISHI HISONIX	1256, 1261, 1262, 1264, 1268, 1269, 1293,	KAISER		MAGNAFON	1107, 1108, 1109, 1110, 1028, 1112

MAGNAVOX	1264	O GENERAL	1091, 1032	OINYUN	1270
MAGNEX	1117	OBION HONGARY	1143, 1144, 1145, 1163, 1025, 1018, 1125	OUALCRAFT	1037, 1053
MANCHENGFU	1270, 1281, 1264	OBMOND	1143, 1144, 1145, 1163	QUASAR	1008, 1028, 1006, 1053, 1029
MANDOR	1282	OCEANIC (ITT)	1005, 1014, 1018, 1020, 1022, 1024, 1031,	QUELLE	1004, 1005, 1007, 1008, 1009, 1010, 1012,
MANESTH	1143, 1144, 1145, 1163, 1035, 1075, 1282	OCEANIC (III)	1036, 1102, 1146, 1141, 1038, 1085	QULLLE	1025, 1026, 1027, 1041, 1044, 1045, 1046,
MANHATTAN	1143, 1144, 1145, 1163	OCTAL	1003, 1004		1061, 1110, 1165, 1023, 1031, 1096, 1042,
MARANTZ	1026, 1143, 1025, 1144, 1145, 1163	OKANO	1032, 1270		1058, 1059, 1095, 1052, 1117, 1091
MARECH	1035	OLYMPIC	1032	QUESTAR	1091
MARSHALL	1270	ONCEAS	1004, 1003, 1032, 1104, 1105, 1106, 1107,	RADIOLA	1173, 1005, 1031, 1096, 1042, 1058
MARTIN	1090		1108, 1109, 1110, 1270	RADIOMARELLI	1005, 1031, 1096, 1042, 1058
MASCOT	1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110	ORAVA/OTF	1103, 1143, 1032, 1163, 1144, 1145, 1270	RADIONETTE	1005, 1014, 1018, 1020, 1022, 1024, 1025,
MATCH ITALIA	1143, 1144, 1145, 1163, 1117, 1270	ORIENT	1143, 1032, 1144, 1145, 1163		1052
MATSUI	1003, 1004, 1005, 1006, 1014, 1018, 1027,	ORION	1005, 1006, 1015, 1018, 1027, 1030, 1031,	RANK	1091, 1021
	1030, 1031, 1036, 1038, 1039, 1042, 1058,		1037, 1042, 1014, 1052, 1053, 1058, 1075,	RANK/RBM	1005, 1014, 1018, 1031, 1036, 1038, 1039,
	1075, 1096, 1102, 1117, 1141, 1143, 1144,		1096, 1116, 1117, 1125, 1138, 1139, 1140,	D CA/DDOCCAN!	1042, 1021, 1007
MATSUKA	1145, 1146, 1163, 1032, 1091, 1270 1003, 1117, 1004		1143, 1144, 1145, 1163, 1186, 1032, 1115, 1270, 1264	RCA/PROSCAN REALISTIC	1153 1278, 1285
MAXAM	1032, 1117	ORSOW'E	1000, 1002, 1158	RECOR	1025, 1069, 1116, 1117, 1129, 1143, 1144,
MAXELL	1032, 1117	OSAKI	1025, 1117, 1143, 1144, 1145, 1163, 1282,	KLCOK	1145, 1163
MAXIMAL	1051, 1103, 1038, 1039, 1042		1301	REDIFFUSION	1005, 1014, 1018, 1031, 1039, 1042, 1058,
MAXON	1270	OSUME	1021		1089, 1096, 1127, 1092
MCE	1032, 1117	OTHER LINE	1000, 1002, 1158	REGENTE	1032
MCMICHAEL	1128, 1040	OTHERS	1203, 1154, 1155, 1156, 1270, 1264	REX	1011, 1020, 1031, 1067, 1068, 1103, 1282
MEILE	1265, 1267, 1274, 1275, 1282, 1285, 1287,	OTTO VERSAND	1003, 1004, 1005, 1014, 1018, 1025, 1031,	ROADSTAR	1143, 1144, 1145, 1163, 1037, 1032, 1053,
	1288, 1291, 1292, 1301, 1302, 1303, 1263,		1036, 1069, 1116, 1129, 1143, 1144, 1145,	DODOTDON FLECTO	1119, 1270
MELECTRONIC	1304, 1305		1163, 1147, 1032, 1035, 1086, 1087, 1091,	ROBOTRON ELECTR	1103, 1115
MELECTRONIC	1009, 1051, 1005, 1063, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1116, 1143, 1144,	PADIOTONE	1059, 1099, 1075, 1049, 1024, 1026, 1046 1117, 1270	ROTEL ROWSONIC	1021 1003, 1004
	1145, 1163, 1184, 1032, 1290	PAEL	1003, 1008, 1007, 1023, 1004	ROYAL	1003, 1004
MEMOREX	1288, 1270, 1264	PALLADIUM	1025, 1148	I NOW LE	1145, 1163, 1123, 1032
MEMPHIS	1122, 1270	PALSONIK	1270	ROZ	1038, 1039, 1042
MENGMEI	1267, 1274, 1275, 1285, 1287, 1288, 1291,	PANAMA	1025, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109,	RTF	1103
	1292		1110, 1117, 1143, 1144, 1145, 1163, 1282,	RUNCO	1158
MERCURY	1003, 1004, 1117, 1143, 1144, 1145, 1163,	l	1270	RUYI	1265, 1267, 1269, 1274, 1275, 1285, 1287,
	1032, 1160	PANASHIBA	1032		1288, 1291, 1292
METZ	1033, 1075, 1077, 1108, 1119, 1136, 1103,	PANASONIC	1001, 1003, 1004, 1005, 1014, 1018, 1025,	SABA	1000, 1002, 1005, 1014, 1018, 1031, 1042,
MICRONI	1076, 1112, 1078, 1017		1035, 1037, 1038, 1039, 1042, 1053, 1059,		1058, 1059, 1146, 1072, 1090, 1096, 1112,
MICRON	1003, 1004		1086, 1087, 1088, 1117, 1141, 1143, 1144,	2000	1137, 1103, 1078 1009
MIDLAND MINERVA	1278, 1281 1010, 1041, 1045, 1047, 1007, 1023, 1059,		1145, 1163, 1172, 1264, 1270, 1273, 1306, 1257, 1268, 1269, 1272	SACCS SAIGE	1265, 1270
LIIINEKVA	1075, 1017	PANAVISION	1117	SAISHO	1003, 1004, 1006, 1027, 1030, 1037, 1075,
MITRONIC	1053	PANAVOX	1005, 1014, 1018, 1143, 1144, 1145, 1163,	3/4ISH IO	1087, 1117, 1143, 1144, 1145, 1163, 1174,
MITSUBISHI/MGA	1005, 1025, 1103, 1027, 1028, 1031, 1042,	.,	1032		1282, 1270
	1046, 1058, 1079, 1091, 1094, 1096, 1111,	PANDA	1257, 1265, 1267, 1270, 1272, 1273, 1274,	SAKURA	1032
	1135, 1037, 1117, 1069, 1116, 1129, 1032,		1275, 1278, 1282, 1285, 1287, 1288, 1291,	SALORA	1005, 1042, 1056, 1049, 1058, 1060, 1061,
	1143, 1144, 1145, 1112, 1264, 1290, 1266,		1292, 1301, 1302, 1303, 1263, 1304, 1305		1065, 1070, 1073, 1082, 1146, 1131, 1158,
	1265, 1299	PANORAMA	1003, 1037, 1032, 1004		1178, 1179, 1191, 1081, 1103, 1114, 1057,
MIVAR	1000, 1002, 1003, 1004, 1007, 1023, 1080,	PATHE CINEMA	1000, 1002, 1003, 1004, 1035, 1038, 1039,		1099, 1063, 1031, 1036, 1014, 1051, 1102,
MTC	1156, 1185, 1081	PAUSA	1042, 1158, 1009, 1023, 1007, 1032 1270	SAMBERS	1043 1000, 1002, 1004, 1007, 1008, 1009, 1023,
MUDAN	1038, 1039, 1042 1257, 1306, 1265, 1267, 1270, 1272, 1273,	PCM	1143, 1144, 1145, 1163	SAME	1000, 1002, 1004, 1007, 1006, 1009, 1023,
TIODAIN	1239, 1282, 1285, 1287, 1288, 1291, 1292,	PENNEY	1264	SAMPO	1025, 1027, 1033, 1001, 1041, 1136, 1100
	1301	PEONY	1204, 1025, 1069, 1116, 1129	3,4,1,0	1157, 1160, 1172, 1264, 1270
MUDAN	1302, 1303	PERDIO	1023, 1007, 1032, 1290	SAMSUNG	1003, 1004, 1006, 1025, 1116, 1143, 1144,
MULTISTANDARD	1028	PHILARMONIC	1003, 1004, 1005, 1091, 1014, 1018, 1022,		1145, 1163, 1117, 1032, 1160, 1053, 1081,
MULTISYSTEM	1116		1023, 1024, 1038, 1039, 1041, 1042, 1103,		1282. 1270, 1264, 1292, 1286, 1287, 1288,
MULTITECH	1000, 1002, 1037, 1038, 1039, 1042, 1104,		1104, 1105, 1106, 1107		1291
	1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1143, 1144,	PHILCO	1108, 1109, 1110, 1112, 1123, 1124, 1143,	SANDRA COLOR	1076, 1003, 1004
	1145, 1158, 1163, 1032, 1003, 1004, 1028,	DLIII IDC	1144, 1145, 1163, 1032, 1115, 1160, 1270	SANJIAN SANYO	1282, 1301, 1302, 1303
MURPHY	1029, 1041, 1091, 1110, 1124, 1126, 1270 1052, 1039, 1092	PHILIPS	1003, 1004, 1005, 1007, 1023, 1025, 1026, 1031, 1042, 1058, 1060, 1064, 1096, 1103,	JANIO	1093, 1094, 1005, 1091, 1092, 1014, 1018, 1052, 1146, 1102, 1103, 1115, 1124, 1032,
NAKASHI	1143, 1144, 1145, 1163		1112, 1116, 1117, 1123, 1128, 1142, 1143,		1055, 1270, 1262, 1256, 1261, 1268, 1269,
NAMSUNC	1032		1144, 1145, 1163, 1166, 1173, 1190, 1040,		1282, 1284, 1301, 1302, 1303, 1259
NANBAO	1270, 1305, 1282, 1301, 1302, 1303, 1263,		1290, 1288, 1291, 1292, 1267, 1274, 1275,	SANYUAN	1258, 1265, 1267, 1270, 1271, 1274, 1275,
	1304	l	1285, 1287		1285, 1287, 1288, 1291, 1292
NANSHENG	1265, 1282, 1301, 1302, 1303	PHONOLA	1129	SBR	1012, 1021, 1025, 1027, 1030, 1057, 1146,
NARITA NATIONAL	1003, 1117, 1004, 1290	PIONEER DI ANIET	1143, 1144, 1145, 1163, 1000, 1026, 1059	CCHALIB LODENIZ	1128, 1040, 1290
INATIONAL	1087, 1086, 1007, 1257, 1238, 1272, 1273, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1295, 1239,	PLANET PLANTRON	1143, 1144, 1145, 1163 1270, 1282	SCHAUB LORENZ SCHNEIDER	1117, 1270, 1290 1005, 1007, 1011, 1014, 1018, 1023, 1024,
	1266, 1276, 1279, 1280, 1281, 1293, 1239,	POLESTAR	1159	JOI II ALIDLIN	1003, 1007, 1011, 1014, 1016, 1023, 1024,
NEC	1091, 1032, 1290, 1259, 1264, 1265, 1270,	POLICOM	1028, 1076		1096, 1184, 1188, 1003, 1004, 1143, 1144,
	1275, 1277, 1301, 1302, 1303	POPPY	1270		1145, 1163, 1042, 1058, 1025, 1037, 1039,
NECKERMANN	1143, 1144, 1145, 1163, 1103, 1003, 1004,	PORTLAND	1143, 1144, 1145, 1163		1053, 1141
	1099, 1025, 1035, 1116, 1091, 1049, 1070,	PRANDONI PRINCE	1000, 1002, 1158, 1005, 1014, 1018, 1008,	SCHNEIDER	1290, 1270
	1082, 1124		1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110,	SCOTT	1143, 1035, 1052, 1144, 1145, 1163, 1264
NEI	1143, 1038, 1122, 1039, 1042, 1144, 1145,		1007, 1023, 1031	SEARS	1264
N IFNA/MAD	1163	PRAXIS	1162	SEG	1028, 1029, 1041, 1104, 1105, 1106, 1107,
NEWMAR NEWTECH	1003, 1038, 1004, 1039, 1042 1143, 1003, 1004, 1144, 1145, 1163, 1270	PRECISION PRIMA	1053, 1032 1003, 1004, 1053, 1117, 1032, 1282, 1270,		1108, 1109, 1110, 1143, 1144, 1145, 1163, 1058, 1038, 1039, 1042, 1116, 1005, 1031,
NEWVISION	1116, 1143, 1144, 1145	LVILIA	1301		1036, 1036, 1037, 1042, 1116, 1003, 1031,
NIKKAI	1003, 1004, 1060, 1117, 1053, 1122, 1113,	PRINCESS	1032, 1053	SEIKO	1290
· • •	1143, 1144, 1145, 1163, 1270, 1282	PROFEX	1032, 1041, 1270	SELECO	1025, 1038, 1039, 1042, 1091, 1145, 1163,
NIKKO	1122	PROFILO	1201		1011, 1051, 1067, 1068, 1103, 1087, 1143,
NIKON	1263, 1304, 1305	PROLINE	1138, 1201		1116, 1144
NOBLEX	1091, 1032, 1160, 1053, 1290, 1270	PROSAT	1001	SENTRA	1038, 1039, 1042
NOBLIKO	1003, 1004, 1007, 1008, 1009, 1023, 1028,	PROSONIC	1290	SETRON	1270
	1029, 1041, 1045, 1105, 1104, 1106, 1109,	PROTECH	1025, 1143, 1144, 1145, 1163, 1123, 1028,	SHAN CHA	1265, 1282, 1301, 1302, 1303
NOVIA	1107, 1108, 1110	DDOTOVO!	1122, 1282, 1270	SHANG HAI	1265, 1267, 1270, 1238, 1274, 1275, 1282,
NOKIA NORDMENDE	1007, 1023, 1052, 1057, 1103, 1127 1005, 1014, 1018, 1084, 1139, 1059, 1083,	PROTOKOL PROTON	1116, 1143, 1144, 1145 1264		1285, 1287, 1288, 1291, 1292, 1301, 1302, 1303, 1263, 1304, 1305
INOUDITIEINDE	1005, 1014, 1018, 1084, 1139, 1059, 1083, 1085, 1137, 1078	PROTON	1264 1143, 1025, 1116, 1144, 1145, 1163, 1290	SHAN YANG	1303, 1263, 130 4 , 1305 1270
NORTEK	1143, 1144, 1145, 1163	PYMI	1270	SHAO FENG	1265, 1269, 1256, 1261, 1274
NOVATRONIC	1116, 1117, 1143, 1144, 1145, 1163, 1032,	QINDAO	1257, 1265, 1272, 1273, 1282, 1301, 1302,		, ,
•	1290, 1270	l .	1303		
				•	

SHARP	1091, 1147, 1149, 1167, 1021, 1037, 1048,	TEC	1003, 1004, 1006, 1104, 1105, 1106, 1107,	VEXA	1003, 1004, 1025, 1032, 1143, 1144, 1145,
SHENCAI	1059, 1095, 1169, 1270, 1258, 1271 1261, 1270, 1282, 1301, 1302, 1303		1108, 1109, 1110, 1143, 1144, 1145, 1032, 1270	VICEROY	1163, 1270 1003, 1117, 1004
SHENYANG	1265, 1270, 1294, 1293, 1282	TECHNICA	1037	VIDECH	1264
SHERWOOD SHIVAKI	1270 1143, 1144, 1145, 1163	TECHNICS TECHNILAND	1087, 1141 1143, 1144, 1145, 1163	VIDEOLOGIC VIDEOMAC	1003, 1004, 1037 1003, 1117, 1004
SHOV	1117, 1270	TECHNIMAGEN	1116, 1143, 1144, 1145	VIDEOSYSTEM	1039
SHOW SIAREM	1032, 1117 1005, 1014, 1018, 1028, 1029, 1103, 1000,	TECHNOL	1003, 1004, 1025, 1069, 1116, 1117, 1032, 1129, 1143, 1144, 1145, 1163	VIDEOTON	1000, 1002, 1003, 1004, 1018, 1031, 1036, 1116, 1143, 1144, 1145, 1158, 1163, 1038,
OLG ATEL	1024, 1112	TECHNOVISION	1189	\#BIQ\!	1125, 1123, 1042, 1035
SICATEL SIDEC	1038, 1039, 1042, 1001, 1009, 1021, 1059 1038, 1039, 1042	TECO TEDELEX	1270 1003, 1004, 1025, 1038, 1039, 1042, 1117,	VIDION VISA	1032, 1102, 1146, 1270 1091, 1081, 1270
SIEMENS	1053, 1010		1032, 1143, 1144, 1145, 1163, 1122	VISION 2000	1143, 1144, 1145, 1163, 1032
SIESTA SIGNATURE	1183 1264	TEINEL TEKNANT	1038, 1039, 1042, 1143, 1144, 1145, 1163 1143, 1144, 1145, 1163, 1032, 1270	VISIOREX VISTAR	1000, 1002, 1158 1051, 1005, 1063
SILMA	1143, 1144, 1145, 1163, 1032, 1270	TELE+	1177	VORTEC	1059, 1025
SILVER SIMPSON	1117, 1172, 1091, 1037, 1270, 1301 1270	TELEAVIA TELECHROM	1005, 1031, 1042, 1058, 1146, 1096, 1137 1037	VOXSON	1005, 1007, 1008, 1023, 1031, 1042, 1058, 1096, 1103, 1117, 1112
SINGER	1000, 1002, 1005, 1014, 1018, 1103, 1104,	TELECOR	1011	WALTHAM	1005, 1031, 1042, 1058, 1096
	1105, 1143, 1144, 1145, 1158, 1163, 1024, 1028, 1106, 1107, 1003, 1004, 1025, 1029,	TELEFAC TELEFUNKEN	1032, 1099 1059, 1146, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108,	Wards Warumaia	1264 1281, 1266, 1290
	1108, 1109, 1110, 1141, 1032, 1112, 1290		1109, 1110, 1137, 1139, 1099, 1160	WATSON	1005, 1006, 1014, 1018, 1025, 1035, 1117,
SINUDYNE	1005, 1006, 1015, 1024, 1025, 1028, 1031, 1042, 1014, 1058, 1096, 1018, 1143, 1148,	TELEGAZI TELEOPTA	1011, 1282 1032, 1270	WATTRADIO	1143, 1144, 1145, 1163 1001, 1003, 1004, 1005, 1014, 1018, 1024,
	1183, 1163, 1030, 1116, 1144, 1138, 1145,	TELEPOINT	1143, 1144, 1145, 1163		1028, 1029, 1123, 1160
SIREL	1075, 1029, 1037, 1103, 1270 1000, 1002, 1158	TELESERVICE TELESTAR	1152, 1175 1032, 1117	WEGA COLOR WEGAVOX	1091, 1103 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110,
SKY	1202	TELETECH	1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110,		1123, 1143, 1144, 1145, 1163, 1032
SKYWORTH	1210, 1211, 1216, 1217, 1223, 1226, 1235, 1236, 1248, 1231, 1237, 1241, 1307, 1240,	TELEVIDEON	1122, 1270 1003, 1004, 1005, 1008, 1014, 1018, 1035,	WEIPAI WELTBLICK	1270 1025, 1035, 1143, 1144, 1145, 1163
	1242, 1275, 1285, 1287, 1288, 1291, 1292,		1143, 1144, 1145, 1123	WESTON	1018, 1038, 1039, 1042
SLAVA	1293, 1294, 1267, 1270, 1274, 1252 1003, 1004	TEMPEST TENGHUA	1003, 1037, 1032, 1004 1270	WHITE WESTINGHOUSE	E 1003, 1004, 1025, 1028, 1029, 1038, 1039, 1041, 1069, 1116, 1129, 1143, 1144, 1145,
SOLAVOX	1020, 1022, 1024, 1038, 1039, 1042, 1043,	TENIEL	1144		1163, 1042, 1035, 1123, 1122, 1270
SONGBA	1049, 1014, 1051, 1060, 1005, 1063 1270	TENSAI	1003, 1004, 1028, 1029, 1037, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1143, 1144,	WINDSOR WINSTON	1143, 1144, 1145, 1163 1143, 1037, 1032, 1144, 1145, 1163
SONITRON	1003, 1004		1145, 1163, 1038, 1032, 1025, 1035, 1039,	WINTERNITZ	1032, 1171, 1290
SONOKO	1037, 1117, 1143, 1144, 1145, 1163, 1032, 1172, 1270, 1282	TESLA	1042, 1053, 1160, 1290, 1270 1103, 1143, 1038, 1039, 1042, 1144, 1145,	WORLD TECH WORLDVIEW	1143, 1144, 1145, 1163 1025, 1143, 1144, 1145, 1163, 1032
SONTEC	1143, 1144, 1145, 1163, 1270		1163	WUNWOOD	1270
SONY	1091, 1143, 1144, 1145, 1163, 1099, 1027, 1097, 1098, 1101, 1150, 1186, 1102, 1146,	TETRAN THOMSON	1038, 1035, 1039, 1042 1059, 1067, 1137, 1005, 1031, 1042, 1058,	XIN HAI XI HU	1270 1265, 1267, 1274, 1275, 1282, 1285, 1287,
	1025, 1270, 1289, 1297, 1260, 1267, 1275,		1146, 1139, 1008		1288, 1291, 1292, 1301, 1302, 1303
SOUND COLOR	1285, 1287, 1288, 1291, 1292 1117, 1145, 1143, 1163, 1144	THORN FERGUSON	1000, 1002, 1003, 1004, 1005, 1014, 1018, 1020, 1022, 1024, 1025, 1069, 1143, 1144,	XIA HUA XIANGYANG	1282, 1301, 1302, 1303, 1270 1282, 1302, 1303
SOUND&VISION	1028, 1290		1145, 1158, 1172, 1091, 1102, 1146, 1099,	XIANGYU	1270, 1239
Soundesign Soundmaster	1264 1032, 1270		1100, 1137, 1001, 1009, 1031, 1051, 1063, 1116, 1055, 1081, 1042, 1058, 1096, 1117,	XIN FU XINAG HAI	1270 1270, 1282, 1301, 1302, 1303
SOUNDWAVE	1117		1043, 1049, 1129, 1038, 1039, 1270, 1301	XINRISONG	1263, 1304, 1305
SOWA SPECTRA	1270, 1264 1143, 1144, 1145, 1163	TIANE TOBISHI	1258, 1265, 1271 1003, 1004, 1037, 1117, 1160	XUE LIAN	1267, 1274, 1275, 1285, 1287, 1288, 1291, 1292, 1263, 1304, 1305
SPICA	1117	TOBO	1032, 1270	YING GE	1267, 1270, 1274, 1275, 1285, 1287, 1288,
STANDARD COMP	1104, 1003, 1037, 1032, 1035, 1004, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1270, 1290	TOKAI TOMITA	1122, 1270 1003, 1004	УОКО	1291, 1292 1003, 1004, 1032, 1116, 1117, 1143, 1144,
STAR LITE	1032, 1025, 1270	TONG GUANG	1282, 1301, 1302, 1303	VONC DAG	1145, 1163, 1270, 1282
STERN STVI	1067, 1103, 1068, 1011 1003, 1038, 1004, 1039, 1042	TOPVISION TOSHIBA	1038, 1039, 1042, 1129 1003, 1004, 1021, 1025, 1028, 1029, 1069,	YONG BAO YONG GU	1263, 1304, 1305 1267, 1270, 1274, 1275, 1285, 1287, 1288,
SUN MOONSTAR	1005		1007, 1091, 1101, 1102, 1113, 1116, 1129,	VORK	1291, 1292
SUNKAI	1011, 1037, 1079, 1080, 1007, 1143, 1144, 1145, 1151, 1163, 1187, 1005, 1031, 1042,		1117, 1119, 1256, 1261, 1262, 1268, 1269, 1270, 1277, 1278, 1280, 1282, 1301, 1302,	YORK YOSHITA	1037, 1264 1025
CLIN IVA (ATT	1058, 1096, 1119, 1171, 1075, 1138	TOMADA	1303	YOTAKA	1143, 1025, 1144, 1145, 1163
SUNWATT SUPERLA	1025 1000, 1002, 1038, 1039, 1042, 1158	TOWADA TRANSCONTINENTS	1028 1000, 1002, 1143, 1144, 1145, 1158, 1163	YOULANASI	1265, 1267, 1274, 1275, 1285, 1287, 1288, 1291, 1292
SUPERSONIC SUPERTEC	1025, 1069, 1102, 1116, 1117, 1129, 1146	TRANSONIC	1025, 1117, 1143, 1144, 1145, 1163, 1123	YOUSIDA	1270, 1263, 1304, 1305
SUPERTECH	1270 1037, 1143, 1144, 1145, 1163, 1032	TREVI TRIAD	1037, 1032, 1270 1143, 1025, 1144, 1145, 1163	YU HANG YUMATU	1270 1270
SUPRA	1143, 1032, 1160, 1163, 1145, 1144, 1290, 1270	TRILUX TRIMPH	1116, 1143, 1163, 1145, 1144 1009, 1006	ZANUSSI	1067, 1005, 1031, 1096, 1042, 1058, 1068, 1025
SUPREME	1009	TRIVISION	1032, 1146, 1011	ZENITH	1152
SUTRON SYC LINE	1270 1032, 1270	UHER	1068, 1011, 1012, 1023, 1028, 1029, 1032, 1034, 1035, 1036, 1067, 1007, 1159, 1184	ZHUHAI ZOPPAS	1270, 1290 1005, 1031, 1042, 1058, 1096
SYDNEY	1000, 1002, 1158	ULTRA	1281	2011/3	1003, 1031, 1012, 1030, 1070
SYNCO TADISTAR	1264 1123	ULTRAVOX	1003, 1005, 1014, 1018, 1023, 1024, 1070, 1007, 1028, 1103, 1105, 1143, 1144, 1145,	Brand of TV	
TAISHAN	1265, 1270, 1290, 1281, 1280, 1279, 1278,		1163, 1104, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110,	ACCENT	1354
TAIYI	1277 1270	UNIC RADIO	1004, 1025, 1029, 1112, 1290 1000, 1002, 1158, 1003, 1004, 1042, 1038,	ADMIRAL AIKO	1323, 1314, 1320 1359
TALENT	1119, 1032		1039	AKAI	1359, 1315
TANDBERG	1134, 1182, 1190, 1095, 1000, 1002, 1166, 1113	UNIMOR UNIVERSUM	1143, 1144, 1145, 1163 1003, 1004, 1008, 1091, 1143, 1144, 1145,	ALLEGRO AMBASSADOR	1344 1349
TANDY	1031, 1036, 1059		1163, 1099, 1032, 1025, 1007, 1117, 1165,	AMSTRAD	1349, 1371
TAO WAH TASHIKO	1163, 1123 1003, 1004, 1031, 1036, 1040, 1091		1063, 1038, 1039, 1042, 1051, 1053, 1005, 1282	AOC AUDINAC	1344, 1325, 1334, 1317, 1315, 1332, 1331 1340
TATUNG	1000, 1003, 1004, 1014, 1018, 1025, 1002,	UNIVOX	1001, 1009, 1038, 1039, 1042, 1103, 1104,	BAILE	1354
TCL	1027, 1030, 1173, 1270 1206, 1207, 1212, 1213, 1218, 1220, 1221,	URANYA	1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1122 1000, 1002, 1008, 1028, 1029, 1035, 1158,	BEIJING BELL&HOWELL	1354 1323, 1320, 1344
	1224, 1225, 1227, 1228, 1231, 1243, 1230,		1032	BROCSONIC	1315, 1317
	1229, 1241, 1236, 1237, 1275, 1285, 1287, 1288, 1291, 1292, 1301, 1302, 1303, 1294,	UTAX VANGUARD	1003, 1004, 1270 1003, 1004, 1031, 1036, 1270	CANDLE CHANG CHENG	1317 1354
TEAV	1267, 1274, 1240, 1242	VECO	1143, 1144, 1145, 1163, 1032, 1270	CHUNYUN	1315, 1317
TEAK	1003, 1004, 1025, 1069, 1116, 1129, 1143, 1144, 1145, 1163, 1032	VEGAVOX VESTEL FRANCE	1123 1143, 1144, 1145, 1163	CITIZEN CLAIRTONE	1317 1325
TEAM	1037, 1163			CME	1359
		I		CONROWA	1362

CONTEC	1325	TANDY	1323	I ELIN	3017, 3066, 3074
CRAIG	1371, 1328, 1329, 1330, 1331	TATUNG	1332	ELSAY	3009
CROSLEX	1322	TECHNICS	1325	ELTA	3043, 3009, 3083
CROSLEY CROWN	1317 1331	TECO TEKNANT	1330, 1362 1344	EMERSON	3048, 3009, 3010, 3043, 3014, 3080, 3064, 3060, 3067, 3068, 3092, 3074, 3069, 3083,
CURTIS MATHIS	1317, 1315, 1327, 1331, 1334	TERA	1317, 1315		3063
DAEWOO DANSAI	1317, 1353, 1315, 1370, 1342, 1341 1359	THORN FERGUSON TMK	1359 1349	ERRES ESC	3010 3043, 3083
DAXIGU	1328	TOKYO	1359	ESSELTE	3009
DAYTRON	1361	TOSHIBA	1323, 1327, 1359, 1340, 1334, 1333, 1324	EUMIG	3074
Dayu Dong shan	1315, 1317 1317, 1315	TOSONIC VECTOR RESEARCH	1325 1317	EXCEL FENNER	3074 3009
ELECTRO BAND	1325	VIDECH	1315, 1317	FERGUSON	3000, 3045
EMERSON	1331, 1333, 1344, 1346, 1366, 1329, 1330,	WARDS	1315, 1317, 1324, 1344	FIDELIS	3008 3009
ETRON	1317, 1323, 1315, 1349, 1325, 1324, 1328 1354	Yamaha Zenith	1317, 1315 1345, 1320, 1321	FIDELITY FINLANDIA	3037, 3074, 3054
FISHER	1333	ZONGXIN	1332	FINLUX	3006, 3008, 3028, 3002, 3037, 3019, 3010,
fujitsu Funai	1344 1371, 1331, 1344			FIRST LINE	3009, 3074, 3054 3009, 3048, 3054, 3090
G.E	1330, 1372, 1349, 1317, 1315	Brand of VCR		FISHER	3008, 3019, 3037, 3035, 3036, 3034, 3076,
GELIN	1332	ACCENT	3009	FUNT	3077, 3084, 3074
GENERAL ELECTRIC GIBRALTER	1314, 1315, 1318, 1349 1317	ADELSOUND ADMIRAL	3015 3071	FLINT FORMENTI-PHOENIX	3048 3010, 3074
GOLDSTAR(LG)	1354, 1334, 1345, 1353, 1337, 1352, 1333,	ADYSON	3009	FRONTECH	3032
GRADIENTE	1317, 1315 1315	AGASHI	3009	FUNAI G.E	3009, 3080, 3066 3017, 3061, 3066, 3062
GRENADIER	1315	AIOSTAY AIWA	3015 3047, 3010, 3048, 3088, 3092, 3090, 3080	GALAXISAT	3083
GRUNDIG	1354, 1344	AKAI	3000, 3001, 3002, 3030, 3031, 3090, 3091,	GALERIA	3009
HISENSE HITACHI	1362 1354, 1315, 1317, 1324, 1338, 1344, 1366,	ALBA	3074, 3069, 3062 3009, 3048, 3043, 3030, 3047, 3083	GBC GEC	3009 3009, 3006
THI CIT	1362	ALLSTAR	3032	GELOSO	3009
IMPERIAL IC PENINS	1354	AMSTRAD	3083	GENERAL ELECTRIC	3009, 3053, 3073, 3090 3089, 3081, 3082
JC PENNY JEC	1315, 1314, 1337, 1318 1359	ANITECH ANSONIC	3009, 3032 3015	GO VIDEO GODMANS	3089, 3081, 3082
JINXING	1317, 1315	APELSOUND	3015	GOLDMEDAL	3009
JVC KANGLI	1336, 1349 1354	ARISTONA(PHILIPS)	3062	GOLDSTAR(LG) GOODMANS	3010, 3013, 3034, 3079, 3074 3027, 3043, 3017, 3009, 3048, 3038, 3090,
KENWOOD	1317	ASA ASHA	3010 3017	GOODIIANS	3083
KTV	1325, 1317, 1315, 1331, 1339, 1340	ASUKA	3009, 3074	GRADIENTE	3080
LUXMAN LXI(SEARS)	1323 1314, 1315, 1322, 1333, 1327, 1317	ATSUI AUDIO DYNAMIC	3015, 3014, 3048, 3047, 3090 3034, 3062, 3079	GRANADA GRANDIN	3054, 3062 3009, 3083
MAGNAVÓX	1322, 1317, 1333, 1347, 1350, 1315, 1344	AUDIOSONIC	3009, 3083	GRONIC	3009
MANCHENGFU MANESTH	1317, 1315, 1332 1359	AUDIOVOX	3079	GRUNDIG HANIMEX	3045, 3012 3047
MARANTZ	1317	BAIRD BANG & OLUFSEN	3043, 3003, 3002, 3083, 3074 3062	HANSEATIC	3006, 3013, 3009, 3034, 3048, 3083
MATSUI	1359	BASIC LINE	3009, 3048, 3083	HARMAN KARDON	3034
MEILE MERCURY	1325 1354	BAUR	3013 3017	HCM HINARI	3009, 3038, 3032 3015, 3048, 3038, 3032, 3047, 3009, 3014,
MITSUBISHI/MGA	1332, 1315, 1317, 1364, 1358, 1344, 1323,	BEAUMARK BELL&HOWELL	3074, 3084	111111111111111111111111111111111111111	3083
MOTOROLA	1333 1323	BESTAR	3083	HISAWA HITACHI	3048, 3047
MTC	1323 1317, 1334, 1325	BLACK PANTHER LINE BLAUPUNKT	3083 3004, 3005, 3033, 3056	HMV	3003, 3009, 3013, 3016, 3054, 3080, 3062 3062
NAD	1327	BLUESTAR	3009	HQ HOTEL	3060
NARITA NATIONAL	1315 1354	BONDSTEC	3009 3045	HYPER VISION HYPSON	3009 3048, 3083
NEC	1315, 1317, 1326, 1345, 1362, 1333	BRANDT BRIONVEGA	3011, 3074, 3062	IMPERIAL	3017, 3066, 3074
NEWWAVE	1323	BROCKSONIC	3064, 3062	INGERSOL	3015, 3048
NIKKAI NIKKO	1359 1317	BRUNS BSR	3009 3015	INNO HIT INSTANT REPLAY	3017, 3009, 3032, 3066, 3083 3057
OLYMPIC	1361	BUSH	3048, 3038, 3030, 3043, 3047, 3009, 3013,	INTERBUY	3009
OPTONICA ORION	1323 1331, 1344, 1346	CANON	3083 3057	INTERFUNK INTERVISION	3006, 3018 3034, 3048, 3009, 3083, 3090
OTHERS	1317, 1315, 1344, 1354, 1361	CANON	3031	IRRADIO	3010, 3009, 3074
OTTO VERSAND PANASONIC	1323 1325, 1315, 1318, 1326, 1352, 1365, 1317	CATHAY	3083	ITT/NOKIA	3001, 3003, 3018, 3019, 3020, 3002, 3037, 3062
PHILCO	1323, 1315, 1316, 1326, 1352, 1363, 1317	CGE CGM	3019, 3074, 3062 3043	ITV	3083
PHILIPS	1315, 1322, 1317, 1347, 1357	CIE	3048	JC PENNY	3054, 3053, 3074, 3062, 3078, 3079
PIONEER PORTLAND	1327, 1343, 1317, 1315 1315, 1319	CIMLINE COLORTYME	3048 3079	JVC	3001, 3003, 3020, 3040, 3039, 3041, 3044, 3085, 3086, 3079, 3087
PROSCAN	1349	COMBITECH	3047	KAISUI	3009
Proton Quasar	1317, 1315	CONDOR	3043, 3083	Kansai Karcher	3009
RADIO SHACK	1318, 1351, 1323 1314, 1317, 1331, 1332	CRAIG CROWN	3017, 3008 3043, 3009, 3032, 3083	KENDO	3013, 3017, 3066 3002, 3000, 3048, 3030, 3090
RCA/PROSCAN	1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1348,	CURTIS MATHIS	3053, 3080	KENWOOD	3019, 3034, 3085, 3062, 3078, 3079
REALISTIC	1349, 1372 1317	CYBERNEX DAEWOO	3017 3043, 3060, 3083, 3074	KIC KIOTA	3048 3048, 3031
RHAPSODY	1325	DANSAI	3009, 3010, 3083	KNEISSEL	3048, 3047, 3090
SAMPO	1315, 1317, 1323, 1333	DAYTRON	3083	KUBA ELECTRONIC	3062
samsung Sansui	1334, 1317, 1356, 1315, 1333 1317, 1334	DBX DE GRAAF	3062, 3078, 3079 3019, 3037, 3054, 3074	KUNYA LAVIS	3062 3009
SANYO	1315, 1317, 1331, 1333, 1355, 1372	DECCA	3025, 3044, 3006, 3062	LENCO	3043, 3009, 3083
SCOTT SEARS	1331, 1317, 1344, 1334 1327, 1344, 1371	DEMACOLOR	3074	LENOIR LEYCO	3074 3009
SHAO FENG	1362	DENON DEUTSCH	3054 3009	LG(GOLDSTAR)	3074
SHARP	1323, 1315, 1317, 1324, 1367, 1371	DIMENSIA	3053	LLÒYDS ,	3062
SIGNATURE SONY	1323, 1320, 1344 1340, 1313, 1330	DIXI DOMLAND	3015 3048	LOEWE OPTA LOGIK	3006, 3015, 3033 3015, 3042, 3017, 3009, 3002, 3048
SOUNDESIGN	1344	DUAL	3003, 3007, 3062, 3083	LUMATRON	3042, 3014
SOWA SQUAREVIEW	1317, 1315, 1359 1371	DUMONT	3037, 3074	LUXON LUXOR	3009 3013, 3019, 3002, 3074
SUPRA	1371	DYNATRON EDAN LINE	3010 3074	LXI(SEARS)	3054, 3076, 3077, 3074, 3080
SYLVANIA	1315, 1322, 1317	EDISON	3009	M ELECTRÓNIC	3034, 3009
SYMPHONIC SYNCO	1371, 1331, 1345 1317, 1315, 1323	elbe Elekta	3034, 3010, 3043, 3083 3009	MAGNADYNE MAGNASONIC	3062, 3074 3019, 3074
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			I '	

MACNAVOV	2000 2005 2052 2054	L	2000 2002 2017 2022 2002 2077	I ACTRA	4001 4021 4010 4020 4041
Magnavox Magnin	3080, 3085, 3053, 3056 3017	SEG SEI-SINUDYNE	3009, 3003, 3017, 3032, 3083, 3066 3015	ASTRA ASTRO SOUND	4001, 4021, 4010, 4039, 4041 4007
MANESTH	3010, 3048, 3009	SELECO	3044, 3030, 3062, 3074	AUDIOTON	4008
MARANTZ	3034, 3048, 3062, 3078, 3079	SENTRA	3009, 3038, 3074	AURA	4048
MARK	3010	SHARP	3027, 3071, 3072, 3068	AXIS	4016
MARQUANT MARTA	3009, 3032 3010	SHINCO SHINTOM	3009 3009	BARCOM BEST	4002 4002, 4042
MATSUI	3015, 3042, 3048, 3013, 3010	SHOGUN	3017	BOCA	4039
MAXAM	3009	SHORAI	3015	BUSH(ATAKI)	4018
MAXELL	3009	SIEMENS	3005, 3019, 3074	CAMBRIDGÉ	4004
MEDION	3048, 3090	SIGNATURE	3080, 3071	CHAPARRAL	4003, 4010
MELECTRONIC MEMOREX	3074 3010, 3019, 3037, 3017, 3088, 3084, 3064,	SINGER SINUDYNE	3074 3015, 3048, 3006	CME COLUMBUS	4001 4027, 4014
TIETOTEX	3080	SONOKO	3043, 3083, 3074	COMMUNICADO	4016
MEMPHIS	3009	SONOLOR	3019	COMTEC	4016
METZ	3005, 3022, 3033, 3056	SONY	3025, 3026, 3002, 3050, 3051	CONNEXIONS	4021 4016
MGNTECHNOLOGY MINERVA	3017 3005	SPECIAL STANDARD COMP	3010 3083	CONTEC COSAT	4008
MINOLTA	3062, 3054, 3053	STERN	3062, 3083	CROWN	4039
MITSNDISHI/MGA	3006, 3009, 3021, 3039, 3086	STRONG	3009	DAEWOO	4041, 4044
MTC	3017	SUNKAI	3048, 3090	DEWO	4016, 4041
MULTITECH NATIONAL	3009, 3043, 3069, 3080, 3065 3033	SUNPAK SUPRA	3026 3009	DIGITRONA DISK EXPRESS	4025 4002
NEC	3003, 3034, 3039, 3079, 3085, 3074, 3086,	SYLVANIA	3057, 3058, 3080	DISTRISAT	4008
	3084	SYMPHONIC	3080	DISTRISTRAD	4008
NECKERMANN	3001, 3003, 3006, 3013, 3014, 3017, 3019,	TAISHO	3015, 3048	DNT	4021, 4046, 4048 4002
NEI	3066, 3074 3010	TANDBERG TASHIKO	3042, 3014 3009	DONATEC DUAL	4002
NESCO	3014	TATUNG	3006, 3000, 3048, 3080, 3062, 3078, 3079	ECHOSTAR	4005, 4008, 4021, 4022, 4003, 4014
NIKKAI	3083	TEAC	3079, 3078, 3080, 3062	EINHELL	4000, 4039
NOBLEX	3017	TEAK	3062	ELSAT	4004, 4141
NOKIA NORDMENDE	3019, 3002, 3037, 3054, 3083, 3066, 3074 3001, 3003, 3007, 3020, 3023, 3039, 3040,	TEC TECHLINE	3009, 3019, 3083 3009	ELTA EURIEULT	4008 4023
HORDFILINDE	3041, 3044, 3045, 3046, 3024, 3062	TECHNICS	3033, 3057	EUROSAT	4008, 4039
NTC	3017	TEDELEX	3034, 3048	EUROSKY	4039
OCEANIC(ITT)	3019, 3002, 3074	TEF	3062	FAGOR	4008
OKANO OLYMPIC	3009, 3048, 3030, 3032, 3090 3057	TEKNANT TELEFUNKEN	3010 3001, 3003, 3007, 3020, 3039, 3040, 3041,	FAIT FENNER	402 I 4004, 4044
OPTIMUS	3084. 3068	TELLI OTAKLIA	3046, 3045, 3017, 3062	FIDELITY	4000.4141
ORION	3014, 3042, 3048, 3015, 3047, 3092, 3064,	TELERENT	3062	FINLUX	4024
ODITOON	3090	TELESTAR	3009	FM	4008
ORITRON OSAKI	3093 3010, 3009	TELETECH TELEVIDEON	3009, 3032 3019	FRACARRO FRANCE SATELLITE	4006, 4002, 4027, 4009, 4044 4014
OSUME	3038	TENOSAL	3009	FREECOM	4044
OTTO VERSAND	3006, 3013, 3034	TENSAI	3009, 3015, 3017, 3032	FREESAT	4044
PALLADIUM	3002, 3015, 3034, 3048, 3030, 3062	THOMSON	3001, 3003, 3007, 3020, 3039, 3044, 3045,	FTE HUMAX	4017, 4011
PANASONIC PATHE CINEMA	3004, 3018, 3033 3015	THORN FERGUSON	3062 3015, 3001, 3003, 3040, 3045, 3046, 3014,	FUBA GALAXISAT	4002, 4014, 4023, 4027, 4021, 4044 4008, 4016, 4002
PENNEY	3034, 3036, 3017, 3076, 3079, 3057	THORIVIERGOSOIV	3062, 3074	GIUCAR RECORD	4025
PENTAX	3016, 3054, 3053	TMK	3014, 3017, 3063	GOLDBOX	4039
PERDIO	3048	TOKAL	3009	GRUNDIG	4007, 4018
PHILCO PHILIPS	3034, 3009, 3062, 3064, 3074, 3057, 3083 3006, 3028, 3049, 3057	TONSAI TOSHIBA	3009 3003, 3020, 3029, 3060, 3077, 3090, 3059	HANTOR HIRSCHMANN	4044 4024, 4044
PHONOLA	3006	TOTEVISION	3017, 3010	HOUSTON	4008, 4141
PILOT	3010	TOWADA	3009, 303 I	HUTH	4008, 4016, 4039
PIONEER	3006, 3039, 3049, 3069, 3057, 3062	TTR	3062	HYPSON INTERTRONIC	4023 4039
PLAYSONIC PORTLAND	3074 3083	TWINNER UHER	3009 3015, 3003, 3017, 3066, 3062	INTERVISION	4039
PRECISION	3039	ULTRAVOX	3083, 3074	ITT/NOKIA	4026, 4018
PROFEX	3009, 3032	UNIC RADIO	3009	JEEMON	4008
PROFI-TRONIC PROLINE	3017 3038	UNITECH	3017 3083	JOHANSON	4009, 4001, 4008 4008
PROSONIC	3048, 3083	UNITED QUICKSTAR UNIVERSUM	3009, 3002, 3048, 3032, 3090, 3062	JSR IVC	4004
PROVISION	3083	VECTOR RESEARCH	3034, 3079, 3060	KATHREIN	4010, 4011, 4009, 4004, 4022, 4027, 4039
QUARTA	3019, 3074	VICTOR	3039, 3044, 3003, 3085, 3062	KONIG	4141
QUARTZ QUASAR	3019 3057, 3055, 3056, 3052	VIDAR VIDEO	3019, 3074 3034	KOSMOS KREISELMEYER	4004, 4011 4007
QUELLE	3005, 3006, 3014, 3025, 3017, 3010, 3066,	VIDEO CONCEPTS	3060, 3069	KYOSTAR	4015
C	3074	VIDEO TECHNIK	3009	LA SAT	4016, 4039
RANK ARENA	3062	VIDEOSONIC	3017	LAEM	4008
RCA/PROSCAN	3054, 3057, 3058, 3059, 3060, 3061, 3091, 3085	VIDION WARDS	3074 3017, 3053, 3085	LENCO LENG	4041, 4044 4001, 4009
REALISTIC	3017, 3037, 3019, 3010, 3074, 3072, 3068,	WELTBLICK	3010	LENNOX	4008
	3080, 3077	WHITE WESTINGHOUSE		LOEWE OPTA	4039
REX	3003, 3020, 3040, 3062	XENON	3042, 3014	LUXOR	4012, 4018, 4051
RFT RICOH	3009 3026	Yamaha Yamashi	3034, 3079, 3062, 3074, 3078 3083	M.NET MANHATTAN	4002 4008
ROADSTAR	3009, 3083, 3066	YOKO	3017, 3010, 3009, 3066	MASPRO	4010, 4013, 4018, 4001
ROYAL	3009, 3032	YOSHITA	3009	MATAV	4011
SABA	3001, 3003, 3007, 3020, 3039, 3040, 3041,	ZANELA	3009, 3019	MAXAB	4028
SAISHO	3045, 3046, 3062 3015, 3042, 3048, 3014, 3090	ZENITH	3064, 3075, 3050, 3085	MEDIAMARKT MEMPHIS	4039 4003, 4016
SALORA	3002, 3013, 3019, 3074			METRONIC	404, 4039
SAMBERS	3066	Brand of SAT		METZ	4007
SAMSUNG	3017, 3000, 3060, 3061, 3065, 3074, 3066	AGASHI	4039	MINERVA	4007
Sansui Sanwa	3039, 3009, 3048, 3031, 3002, 3085, 3062 3015	ALBA	4020	MITSUBISHI/MGA MORGANS	4007 4011, 4008, 4039
SANYO	3019, 3037, 3074, 3084, 3083, 3066	ALLSAT AMSTRAD	4008 4000, 4001, 4048, 4141	MULTISTANDARD	4011, 4008, 4039
SAVILLE	3047, 3083	ANKARO	4002	NEC	4040, 4046
SCHAUB LORENZ	3002, 3074	APCON	4002, 4023, 4041	NECKERMANN	4039
SCHNEIDER SCOTT	3006, 3009, 3017, 3010, 3066, 3083, 3054 3074, 3070, 3064, 3060, 3069, 3061, 3065,	APOLLO	4018	NEUHAUS NEUSAT	4008 4008
30011	3067	ARMSTRONG ASAT	4039 4041	NIKKO	4008
SEARS	3036, 3076, 3077, 3084	ASTHON	4008, 4021	NOKIA	4018
		•		•	

NORDMENDE	4044
NORDMENDE NORSAT	4044 4046
OBRITECH	4044
OCTAGON	4016, 4041, 4044
OKANO	4011,4039
OPPITECH	4008, 4009, 4023
ORBITECH OSAT	4044, 4041 4141
PACE	4018, 4006, 4141
PADIX	4021
PALCOM	4014, 4027
PALLADIUM	4039 4017, 4041
Palsat Panasonic	4049
PHILIPS	4018, 4002, 4040, 4043, 4042
PHOENIX	4016
PHONOTREND	4008
PREISNER	4039
PREMIER QUELLE	4008 4000, 4007
RADIX	4021, 4046, 4048
REDIFFUSION	4046
ROCH	4023
SAKURA	4015, 4016, 4021, 4047
SALORA	4012, 4026, 4018, 4022
SAMSUNG SAT	4011,4041,4044 4141
SAT100	4001
SATCOM	4044
SATELCO	4018, 4008, 4044
SATELLITE	4047
SATPARTNER	4044
SEDEA	4044
SEEMANN SEG	4021, 4039 4044
SELECO	4008, 4044
SIEMENS	4007
SINTRACK	4045
SKY BIRD	4008
SKYVISION SONY	4008 4017
STRONG	4017, 4015, 4027, 4041, 4044
STS	4013
STV	4023
STVI	4023
SUMIDA	4039
SUNSTAR	4039
TAGRA TANTEC	4014, 4008 4014, 4027
TECHNILAND	4008
TECHNISAT	4021, 4022, 4008, 4046, 4047, 4048, 4049,
	4043
TECO	4039, 4041
TELECOM TELEKA	4008
TELEMAX	4039 4010, 4050
TELEMEISTER	4016, 4021, 4046, 4048
TELEWIRE	4008, 4027
TENSAI	4041
THORN FERGUSON	4018
THUNDER MAX	4021
TONNA TRIAX	4008 4047
TRISTAR	4017, 4041
ULTRAVOX	4008
UNIDEN	4019, 4018, 4000
UNISAT	4016, 4039
UNITOR	4002

Brand of CABLE

UNIVERSUM

VISIOSAT

VORTEC

VTECH

WINER

WISI

WINTERNITZ

ZWERGNASE

ZEHNDER

VECTOR RESEARCH

ABC 4057, 4053, 4062 **AEON** 4033 **ASIAGIANT** 4032 4030 **BEST** CONTEC 4031 **EASTERN** 4037, 4038 **FOCUS** 4029 GENERAL INSTRUMENT 4052, 4053 HAMLIN/REGAL 4066, 4067 HITACHI 4053 IEBSEE 4029 IERROLD/G. 4062, 4053, 4054, 4055, 4066, 4052 KOKA 4033, 4035

4007

4048

405 I

4001

4008, 4009

4015, 4044

4001, 4009

4011,4004

4021, 4028, 4014, 4007, 4047

MOVIETIME

NORAVISION 4057, 4058 NOVAPLEX 4057, 4058 4031, 4068, 4069 OAK PANASONIC 4063, 4064, 4065 PIONEER 4061 POPULARMECHANICS 4029 RECOTON 4029 REMBRANDT 4053 SCIENTIFIC ATLANTA 4056, 4057, 4058 SIGMA 4031 4031 SIGNATURE 4053 TAICOM 4033 TAY SHOEN 4036 TFI FMFDIA 4053 TOCOM 4062 UNIVERSAL 4034 WALMART 4029 WINER 4032 WISO 4034 ZENITH 4059, 4060

Brand of DVD

ZENTEK

AFREEY 6030 6026, 6049, 6064 ΔΙ\Λ/Δ ΑΚΑΙ 6123 ALBA 6098, 6099, 6100 AMES 6138 APEX 6127, 6131 AUDIOSONIC 6046 6098, 6099, 6100 BUSH CELESTION 6146, 6147 CLASSIC 6138 CMWELL 6034 CYBER HOME 6030 DAEWOO

6081, 6102, 6117, 6118 DANSAI DFNON 6015, 6005, 6060, 6067, 6137 ELTA 6121,6126

4029

GOODMANS 6098, 6099, 6100 GO-VIDEO 6128

GRUNDIG 6016 HARMAN KARDON 6035

6019, 6020, 6021, 6007, 6061 HITACHI INTEGRA 6139

IRRADIO 6018

6017, 6006, 6002, 6089, 6132 KFF 6145

6045, 6052 KENWOOD KITEKER 6028, 6031 KLH

KONKA 6135, 6136, 6141, 6107, 6108

LASONIC 6122 LENCO 6038 LOEWE OPTA 6016, 6023

LUXMAN 602 I MAGNAVOX 6002, 6104, 6109 MAKAMICHI 6041 MARANTZ 6053, 6023 MITSUBISHI 6105, 6050 MUSTEK 6138 NAD 6042, 6142 NAKAMICHI 6140

ONKYO 6025, 6002, 6065, 6139

ORITRON 6124, 6148, 6149(DVR), 6150, 6151, 6152 PANASONIC 6001, 6059, 6060, 6079, 6080, 6086, 6087,

6088, 6094, 6096, 6074 PHII IPS 6053, 6016, 6023, 6011, 6002, 6062, 6072,

6104, 6109

PIONEER 6019, 6047, 6003, 6051, 6070, 6073, 6085,

6106 PROFILO 6098, 6100 PROLINE 6098,6100 6114, 6143, 6144

RADIOSHACK RAITE

RCA/PROSCAN 6004, 6114, 6116, 6143, 6144, 6120, 6153

RFPI AY 6075 REVOX 6016, 6038 **ROADSTAR** 6036 **ROTEL** 6017 SAMPO 6129

6021, 6063, 6093, 6103 SAMSUNG

SANYO 6110 SCHAUB LORENZ 6016 SEG 6030, 6133 SHARP 6010 SHERWOOD 6125 SHINCO 6075, 6116, 6014 SINUDYNE **SKYWORTH** 6033, 6048, 6101

6044, 6000, 6076, 6077, 6078, 6082, 6083, SONY 6084, 6092, 6066, 6068, 6069

SYLVANIA 6071, 6095, 6097 TFAC 6019 THOMSON 6012, 6022, 6154 TOSHIBA 6002, 6090, 6091, 6111, 6130, 6113 UNK 6027 6037, 6039, 6040 6029, 6005, 6060, 6115 WMM NETSTATION YAMAHA YAMAKAWA 6134 ZENITH 6008, 6002, 6112

Brand of CD

AIWA 8013 EMERSON 8025 FISHER 8016 HITACHI 8017 KARCHER 802 I KENWOOD 8011 8005 LENCO 802 I MARANTZ 8020 NAKAMICHI 802 I NEC ONKYO 8022 8014 PANASONIC 8026 PHILIPS 8023, 8020 PIONEER 8025 RADIOTONE 802 I RCA/PROSCAN 8023 SANSUI 8021,8022 SANYO 8016 SONY 8027 TFAC 8022 YAMAHA 8012 YORX 8016 ZENITH 8013

Brand of HIFI

FISHER HITACHI 8002 8003

KENWOOD 8001, 8004, 8005, 8006, 8007

NORDMENDE 8021 ONKYO 8008, 8009 PANASONIC 2010 SHARP 8004

Brand of AUX

DENON 8024(LD) JVC MAGNAVOX 8018(MD) 8024(LD) 8019(MD), 8028(LD) PANASONIC 8024(LD), 8060(TAPE) PIONEER 8028(LD) 8061(TAPE) 8015(MD), 8062(TAPE) QUASAR RCA/PRROSCAN YMO2 TECHNICS 8028(LD) TOSHIBA 8024(LD

Brand of RVCR

AIWA 8054, 8039 CELESTION 8059 DENON 8042, 8051, 8050 8032 FISHER HARMAN KARDON 8049 JVC 8057, 8037, 8036 KENWOOD 8040, 8035, 8034 MAGNAVOX 8038 MARANTZ 8043 NAD 8047 ONKYO 8048, 8053, 8055 ORITRON 8060, 8061 PANASONIC 8031 PHILIPS 8043 PIONEER 8046 RCA/PROSCAN 8038 SANSUI 8052 SANYO 8032 SHARP 8051,8035 SHERWOOD 8045 8029, 8030, 8000 SONY TEAC 8058 TECHNICS 8041, 8056, 8031 YAMAHA 8044, 8033

remote control alternative keys functionality table

Button on the KIT100 remote control	Alternative functions for other equipment
POWER	Power
MUTE	Mute
SOURCE	TV/AV/VCR
SLEEP	Sleep
INFO	Display, OSD
SUBTITLE	Nicam, subtitle
STORE PRESET	Last/reverse, Radio/disc, Cancel/recall
SUBWOOFER LEVEL -	Clear, Guide, Audio, AV
EXIT	PIC mode, Exit
BASS	Sound mode, Search
SETTINGS	System, PR < >
SUBWOOFER LEVEL +	PIP, 10+
CHAPTER +	CH+, Freq. up
CHAPTER -	CH-, Freq. down
VOLUME +	VOL+
VOLUME -	VOL-
Navigation UP	Up, Brightness+
Navigation DOWN	Down, Brightness-
Navigation LEFT	Left, Colour+
Navigation RIGHT	Right, Colour-
MENU	Menu, Contrast+
SELECT	Enter, Store, Contrast-
PLAY	Play, Enlarge, Swap
PAUSE	Pause, Text info, Freeze
STOP	Stop, Text query, Move
REV	Fast Backwards, CH-, Text next
FAST	Fast Forward, CH+, Text enlarge
OPEN/CLOSE	ON/OFF, Text on, record (press PLAY and OPEN at the same time)
SKIP DOWN	Search Forward, Hold
SKIP UP	Search Backwards, Text previous
SHUFFLE	Repeat, A
ANGLE	Angle, White, D
I	Video I
2	Video 2
3	AUX
4	Tuner
5	CD
6	TAPE
7	MD
8	TV
9	PHONO
0	DVD

surround yourself with sound not speakers

www.kefinstanttheatre.com





KEF AMERICA